




Záruční list

model

datum

razítko

EST. 1973
Timberland
BEST THEN. BETTER NOW.

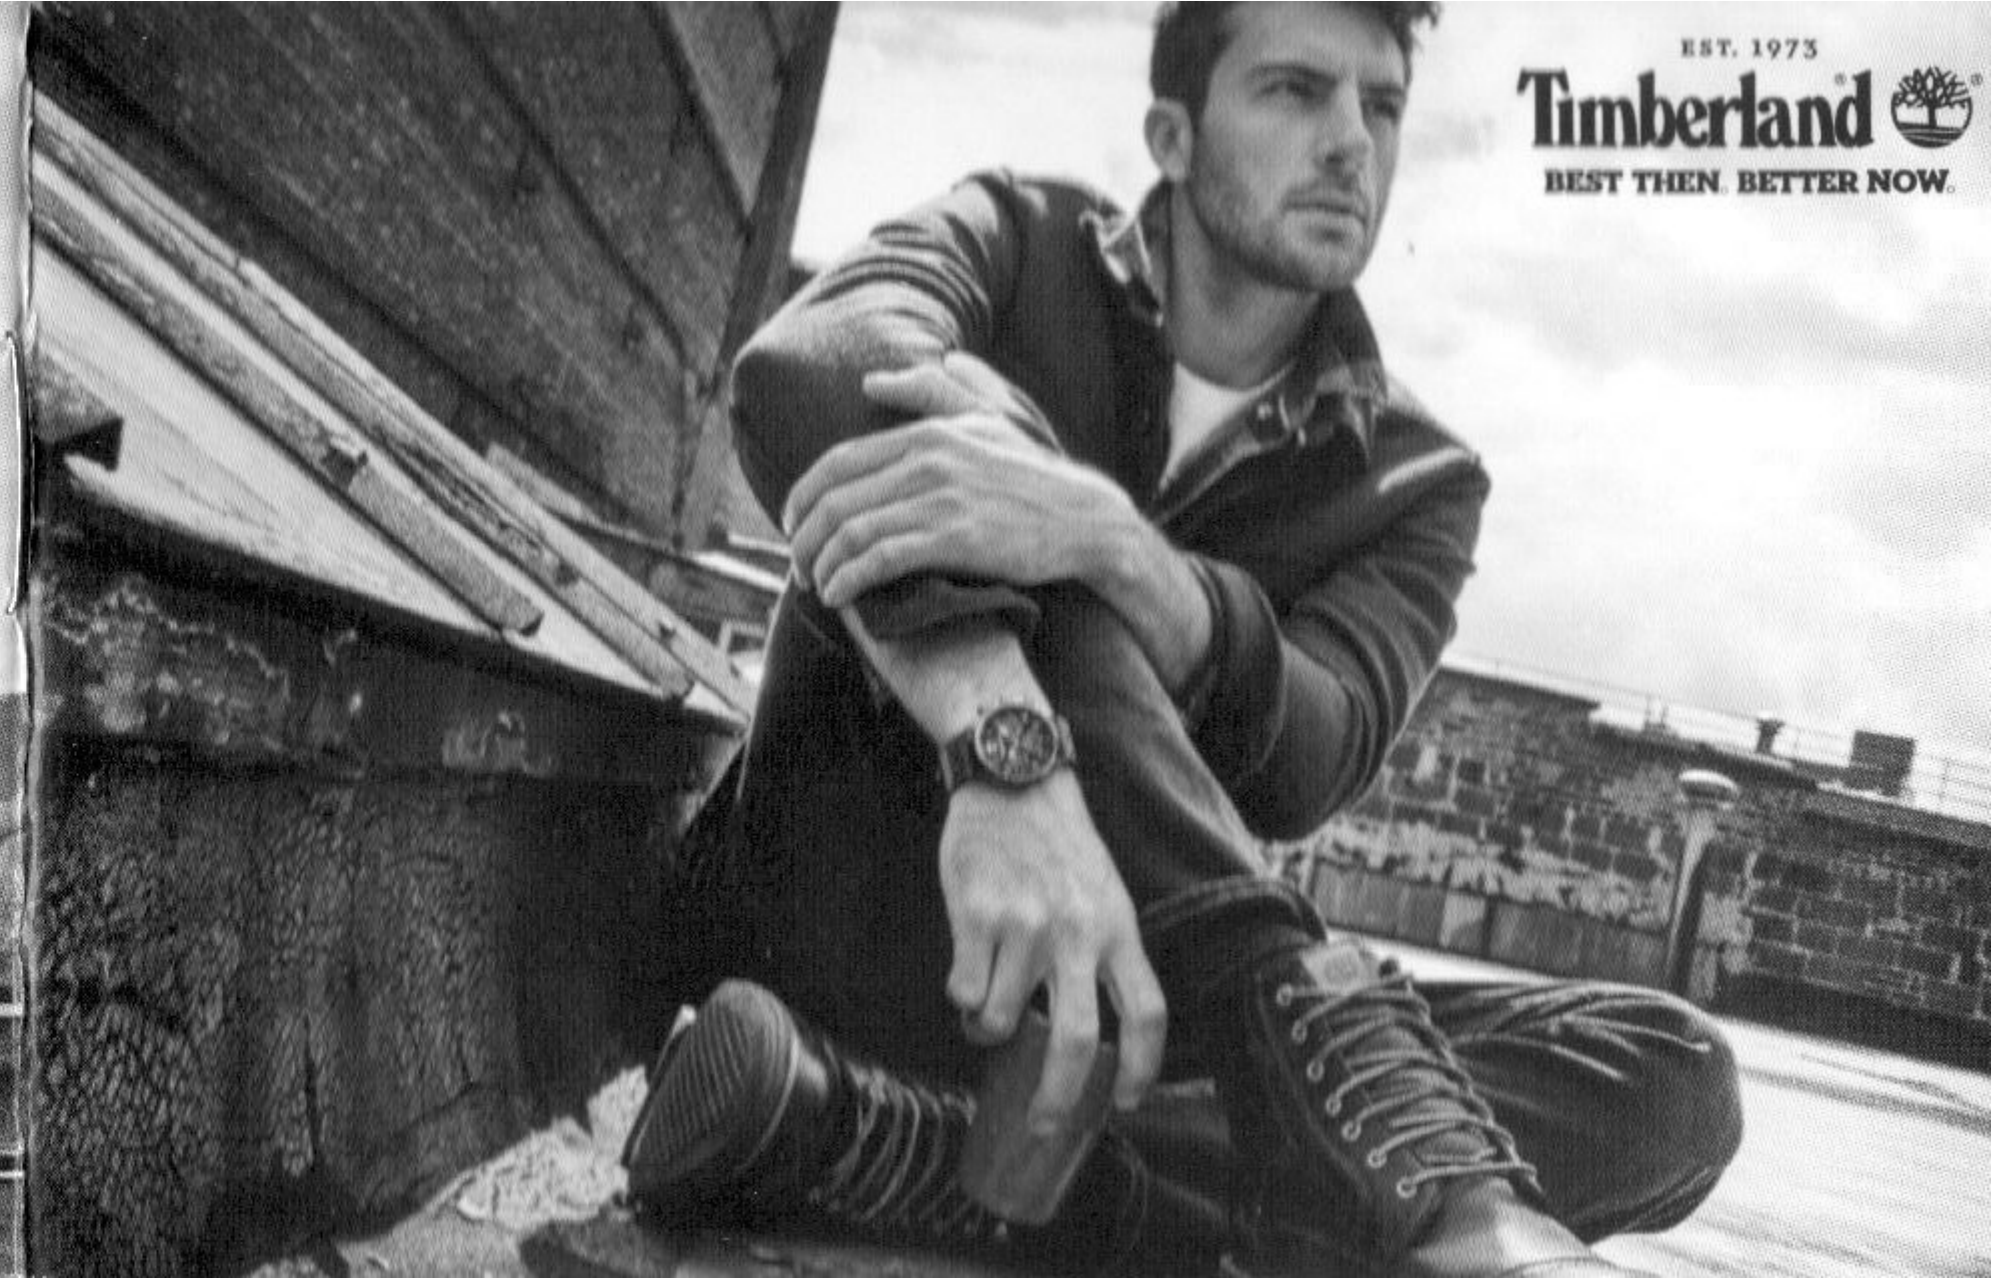

Pokyny pro uživatele/Kontakty

Záruka se nevztahuje na:

- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku (např. poškrábané sklíčko, obnošený řemínek).
- poškození výrobku v důsledku jeho použití v rozporu s pokyny k užívání a obecně známými a obvyklými způsoby používání,
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou nebo zásahem vyšší moci,
- mechanické poškození výrobku,
- poškození způsobené použitím nevhodných médií (baterií),
- vady a poškození způsobené neodborným zásahem do výrobku.

Jsou-li hodinky vybaveny šroubovací korunkou, musí být korunka vždy dotažena! Pokud není korunka dotažena, nejsou hodinky vodotěsné a záruka se na toto poškození nevztahuje.

ZÁRUČNÍ DOBA 24 MĚSÍCŮ

Záruční i pozáruční opravy provádí: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany u Prahy

Pokyny k užívání:

Hodinky chraňte před pádem, nárazem, otřesy, náhlými změnami teplot, chemickými vlivy, prašným prostředím, magnetickým polem, účinky vlhkosti a vody (pokud nejsou označeny jako vodotěsné). V záruční době neotevírejte pouzdro hodinek, výrobek chraňte před neodbornými zásahy. Plastové části pouzder jsou povrchově upraveny barvou.

Vodotěsnost


Vodotěsnost pouzdra	Stříkající voda, déšť, atd.	Plavání, mytí auta atd.	Potápění bez dýchacího přístroje, atd.	Potápění s dýchacím přístrojem
–	ne	ne	ne	ne
3 ATM	ano	ne	ne	ne
5 ATM	ano	ano	ne	ne
10 ATM	ano	ano	ano	ne
20 ATM	ano	ano	ano	ano

VODOTĚSNOST

Korunka hodinek musí být vždy v základní poloze tj. zamáčknutá, popř. zašroubovaná. Nikdy nepoužívejte funkční tlačítka nebo korunku, jestliže jsou hodinky mokré, vlhké nebo ponořené ve vodě. Nepoužívejte hodinky v horké vodě (sauně), nevystavujte je náhlým teplotním změnám a velkým tlakům (např. skoky do vody). V případě, že budete hodinky používat ve vodě, je nutné minimálně 1x v roce (nejlépe před létem) nechat hodinky přetěsnit a zkontrolovat v autorizovaném servisu, vzhledem k omezené životnosti těsnění.

Ovládání hodinek

1

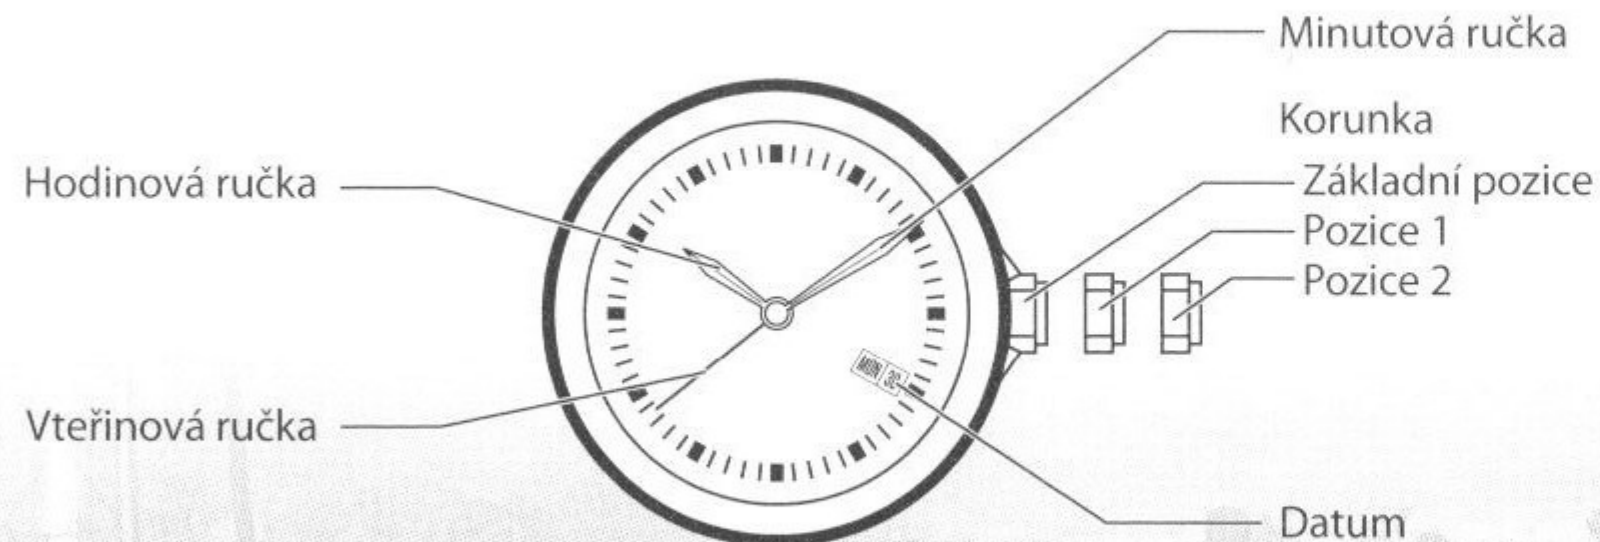

NASTAVENÍ ČASU

- 1) Vytáhněte korunku do pozice 2.
- 2) Otáčením korunky nastavíte hodiny a minuty.
- 3) Zasuňte korunku do základní pozice.


NASTAVENÍ DATA

- 1) Vytáhněte korunku do pozice 1.
- 2) Otáčením korunky ve směru/proti směru hodinových ručků nastavíte datum.*
- 3) Otáčením korunky ve směru/proti směru hodinových ručků nastavte den v týdnu. Platí jen máte-li hodinky s ukazatelem dne v týdnu.
- 4) Zasuňte korunku do základní pozice.

* Nenastavujte datum mezi 21:00 a 1:00 hodinou, následující den nemusí ukazovat správně a může dojít k poškození strojku.

Ovládání hodinek

2

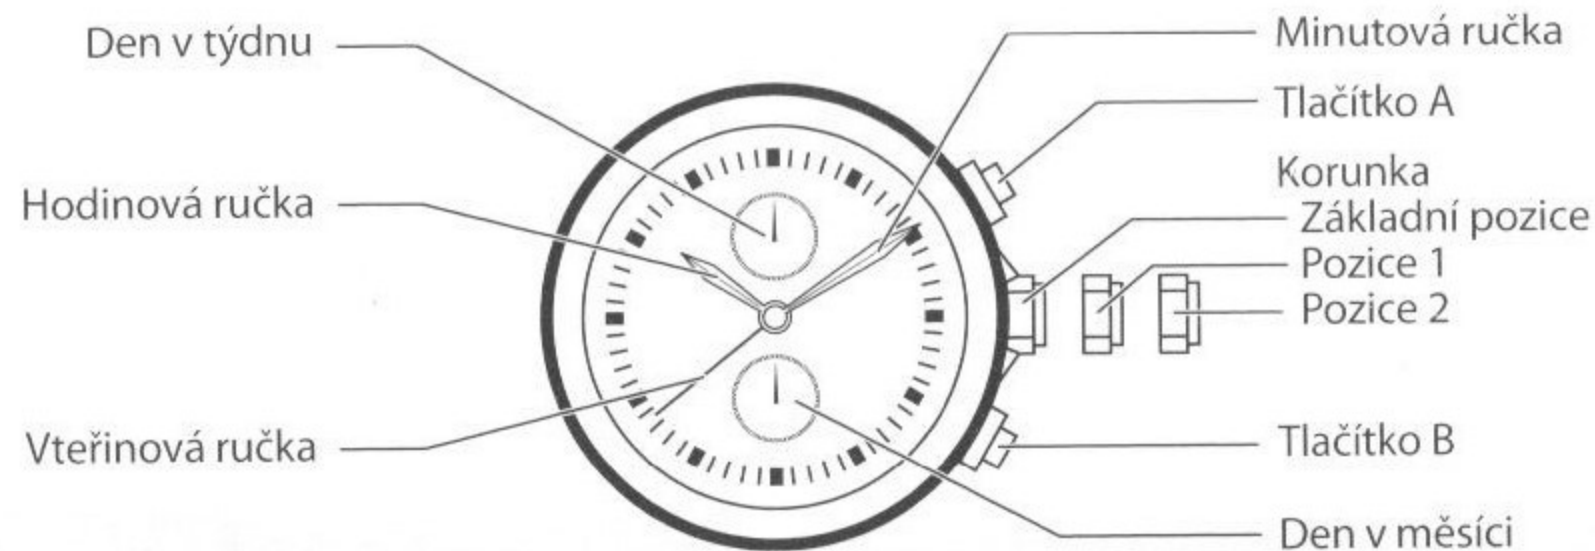

NASTAVENÍ ČASU


- 1) Vytáhněte korunku do pozice 2.
- 2) Otáčením korunky nastavíte hodiny a minuty.
- 3) Zasuňte korunku do základní pozice.

NASTAVENÍ DATA

- 1) Tlačítkem A nastavíte den v týdnu.
- 2) Tlačítkem B nastavíte den v měsíci.

Ovládání hodinek

3a

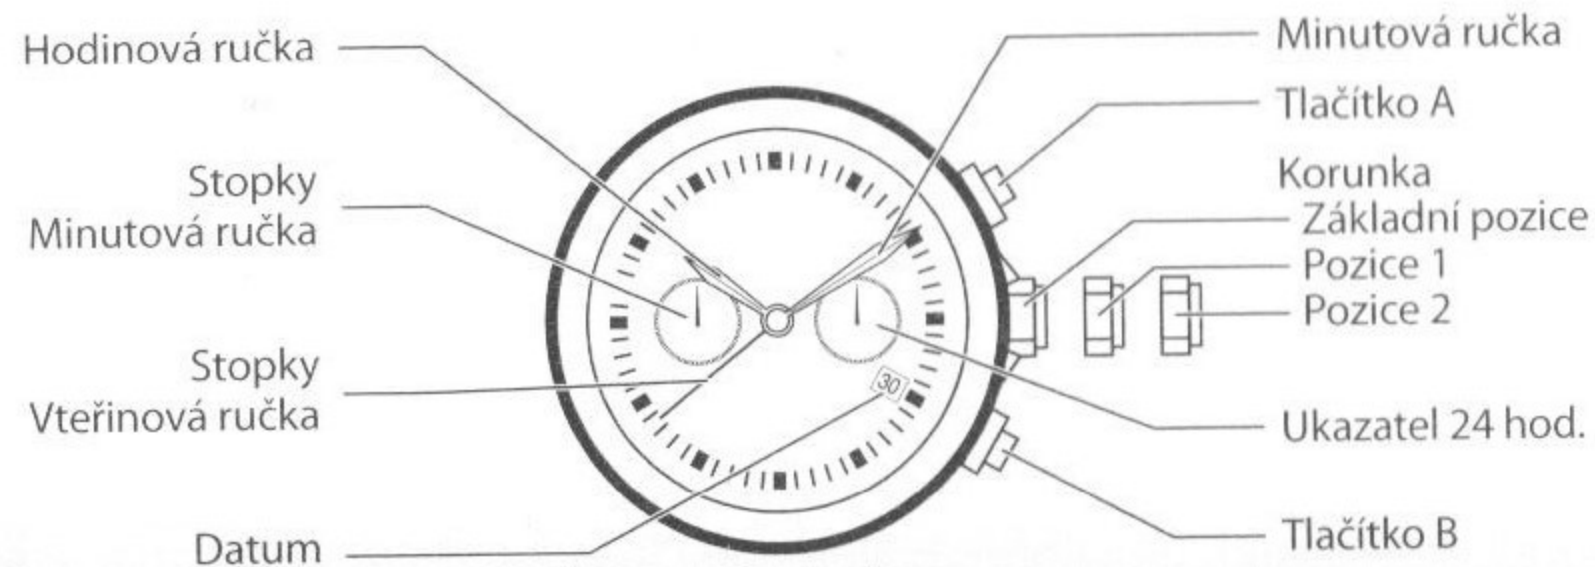

NASTAVENÍ ČASU A DATA

Viz obrázek č. 1.

STOPKY

- 1) Stisknutí tlačítka A start/stop
- 2) Stisknutím tlačítka B se ručky vrátí do výchozí pozice.


KALIBRACE STOPEK

Pokud se vteřinová ručka nevrací do výchozí pozice 0, použijte kalibraci.

- 1) Vytáhněte korunku do pozice 2.
- 2) Mačkejte tlačítko A než se vteřinová ručka stopek dostane do výchozí pozice.
- 3) Po kalibraci zasuňte korunku do základní pozice.

Ovládání hodinek

3b

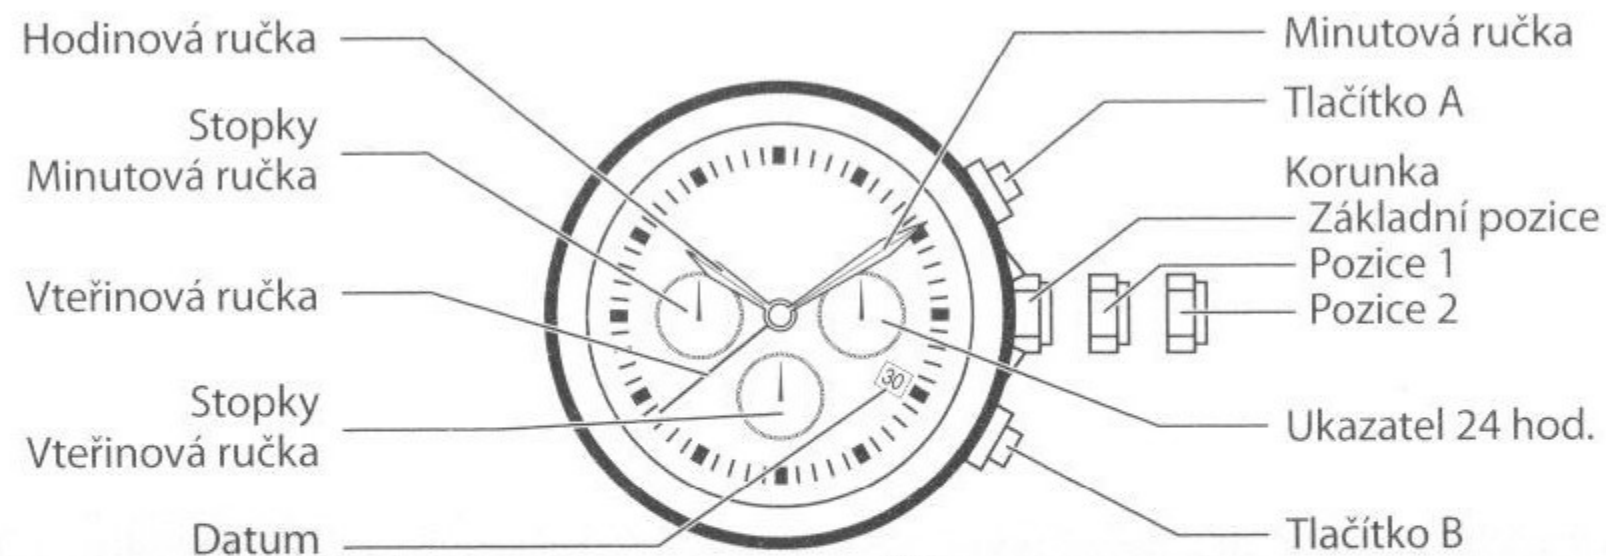

NASTAVENÍ ČASU A DATA

Viz obrázek č. 1.

STOPKY

- 1) Stisknutí tlačítka A start/stop
- 2) Stisknutím tlačítka B se ručky vrátí do výchozí pozice.


KALIBRACE STOPEK

Pokud se vteřinová ručka nevrací do výchozí pozice 0, použijte kalibraci.

- 1) Vytáhněte korunku do pozice 2.
- 2) Mačkejte tlačítko A než se vteřinová ručka stopek dostane do výchozí pozice.
- 3) Po kalibraci zasuněte korunku do základní pozice.

Ovládání hodinek

3c

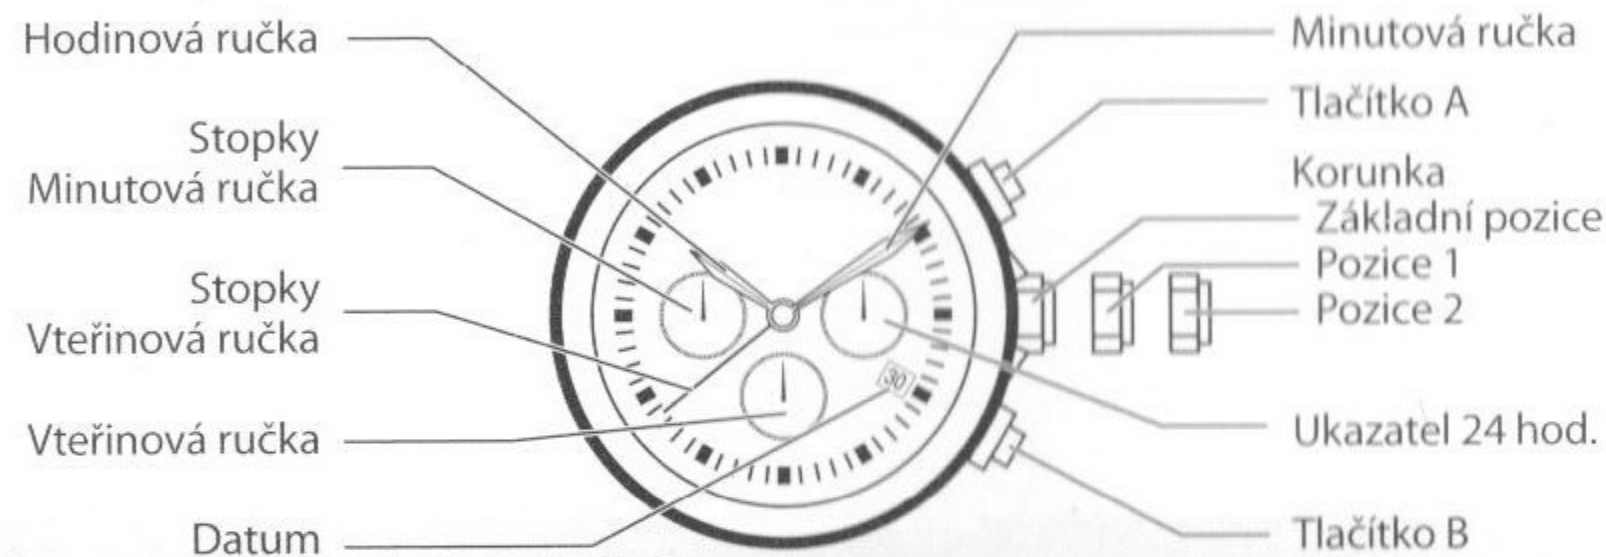

NASTAVENÍ ČASU A DATA

Viz obrázek č. 1.

STOPKY

- 1) Stisknutí tlačítka A start/stop
- 2) Stisknutím tlačítka B se ručky vrátí do výchozí pozice.


KALIBRACE STOPEK

Pokud se vteřinová ručka nevrací do výchozí pozice 0, použijte kalibraci.

- 1) Vytáhněte korunku do pozice 2.
- 2) Mačkejte tlačítko A než se vteřinová ručka stopek dostane do výchozí pozice.
- 3) Po kalibraci zasuněte korunku do základní pozice.

Ovládání hodinek

4

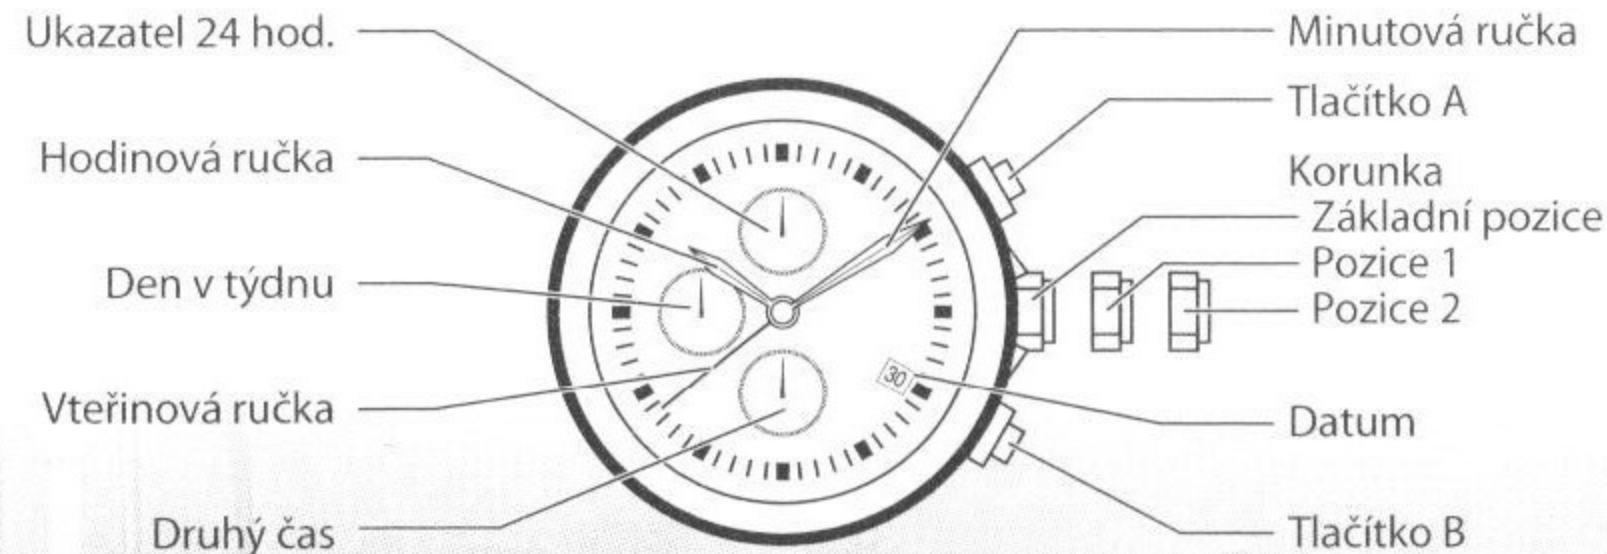

NASTAVENÍ ČASU

- 1) Vytáhněte korunku do pozice 2.
- 2) Otáčením korunky nastavíte hodiny a minuty.*
- 3) Zasuňte korunku do základní polohy.

* Před zasunutím korunky si ověřte zda máte správně nastaveno AM/PM.

NASTAVENÍ DNE V TÝDNU A DATA

- 1) Vytáhněte korunku do pozice 2.
- 2) Otáčením korunky ve směru hodinových ruček nastavíte den v týdnu.
- 3) Zasuňte/vysuňte korunku do pozice 1.
- 4) Otáčením korunky ve směru hodinových ruček nastavíte datum.**
- 5) Zasuňte korunku do základní pozice.


** Viz obrázek č.1

NASTAVENÍ DRUHÉHO ČASU

- 1) Tlačítkem A/B nastavíte druhý čas (24H DUAL TIME).

Ovládání hodinek

5

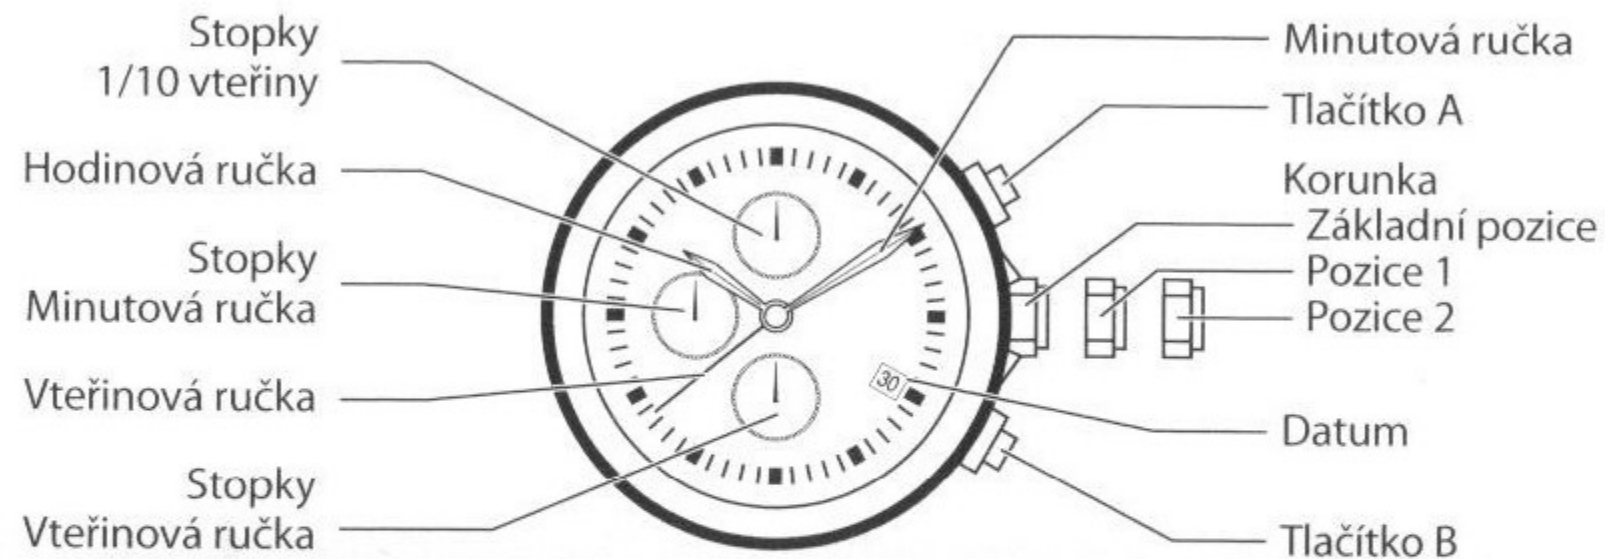

NASTAVENÍ ČASU A DATA

Viz obrázek č. 1.

STOPKY s měřením na 1/10 vteřiny

- 1) Stisknutí tlačítka A start/stop
- 2) Stisknutí tlačítka B nulování stopek

STOPKY s funkcí mezičasu

- 1) Stisknutí tlačítka A start
- 2) Stisknutí tlačítka B mezičas
Po opětovném použití tlačítka B dojde k rychlému posunu ruček na uplynulý čas.
- 3) Stisknutí tlačítka A stop
- 4) Stisknutí tlačítka B nulování stopek

Péče o hodinky/Bezpečnostní opatření

Hodinky TIMBERLAND se skládají z vysoce přesných elektronických částí. Aby vám dlouho a bezchybně sloužily, dodržujte, prosím, tyto jednoduché pokyny týkající se péče o ně.

- Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nadměrnému teplu nebo chladu.
- Nevystavujte hodinky mokru, jestliže proti němu nejsou odolné. Jestliže se na ciferníku hodinek objeví voda nebo kondenzace, okamžitě je nechte prohlédnout odborníkem. Vniknutí vody do vnitřku hodinek může přivodit korozi elektronických částí.
- Nevystavujte hodinky nadměrným otřesům nebo nárazu / pádu na tvrdý povrch. Vaše hodinky jsou vyrobeny tak, aby odolaly nárazům za běžného používání.
- Nevystavujte hodinky silnému elektromagnetickému poli nebo statické elektřině, kdy by mohlo dojít k poškození mechanismu hodinek. Na vaše hodinky nemá zpravidla vliv magnetické pole pocházející z domácích spotřebičů jako je televize nebo hi-fi zařízení.
- Udržujte své hodinky v čistotě. Čistěte je pouze jemným hadříkem a vodou. Vyhněte se použití mýdla nebo jiných chemikálií, které by mohly hodinky poškodit. Byly-li hodinky používány ve slané vodě, opláchněte je čistou vodou a vytřete dosucha jemným hadříkem.

Péče o hodinky/Bezpečnostní opatření

Baterie:

Prodávající neručí za životnost baterie, která byla výrobcem do hodinek vložena pouze za účelem předvedení a přezkoušení funkčnosti hodinek bez jejich poškození. Baterie s plnou životností není součástí hodinek. Jestliže se vybije, nezapomeňte ji co nejdříve nechat vyměnit v autorizovaném servisu hodinek TIMBERLAND. Neponechávejte v hodinkách vybitou baterii.

Kožené řemínky:

Životnost koženého řemínku je závislá na jeho používání. Voda, pot, kosmetika a jiné používání chemikálií zkracuje životnost výrobku a může vést k vyblednutí barev.

Pouzdra hodinek a kovové řemínky:

Pouzdra hodinek a kovové řemínky jsou vyrobeny z nejjakostnější nerezové oceli, titania nebo hliníku a poskytují při nošení optimální pohodlí. Velmi se doporučuje hodinky po koupání nebo plavání v chlorované či slané vodě opláchnout a vyčistit, tím si zachovají svůj lesk.

Modely hodinek s kameny:

Kameny na hodinkách nejsou vsazovány ale lepeny, proto je třeba hodinky chránit před působením vody a nárazům do pouzdra hodinek. Při nedodržování těchto obecných zásad

o používání hodinek s kameny může dojít k uvolnění kamenů na hodinkách, což nelze uznat jako záruční vadu hodinek.

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI

Korunka na závit:

Různé modely z kolekce hodinek TIMBERLAND mají korunku na závit. Jestliže se pokusíte povytáhnout korunku k nastavení času a data a tu nelze lehce vysunout, bude ji nutné před vytažením vyšroubovat.

To lze provést jejím otočením v protisměru hodinových ručiček, dokud nedojde k jejímu úplnému vyšroubování. Nyní budete moci korunku snadno povytáhnout k nastavení času. K návratu korunky do základní pozice ji zatlačte dovnitř a zároveň zašroubujte. Nezapomeňte korunku opět zašroubovat, aby si hodinky zachovaly své voděvzdorné vlastnosti.

Otáčivý kroužek hodinového sklíčka:

Některé modely hodinek TIMBERLAND kolekce mají ozubené jednosměrně otáčivé kolečko hodinového sklíčka, kterým lze otáčet v protisměru hodinových ručiček k určení momentu času podle šipky nebo časový úsek pomocí na něm vyznačeného počtu minut.