

TIMEX

Automat, Automat s datem

USER GUIDE	1
GUÍA DEL USUARIO	3
MODE D'EMPLOI	5
GUIA DO USUÁRIO	7
GUIDA DELL'UTENTE	9
BENUTZERHANDBUCH	11
GEBRUIKERSHANDLEIDING	13
ユーザガイド	15
用戶指南	17
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ...	19

02N095000-02 10.21.19

Register your product at <https://www.timex.com/product-registration.html>

Registra tu producto en www.timex.es/es_ES/product-registration.html
timex.com.mx/pages/registro-de-productos

Enregistrez votre produit sur fr.timex.ca/product-registration.html
www.timex.fr/fr_FR/product-registration.html

Registre o seu produto no site www.timex.eu/en_GB/product-registration.html

Registrare il prodotto all'indirizzo www.timex.it/it_IT/product-registration.html

Registrieren Sie Ihr Produkt bei www.timex.de/de_DE/product-registration.html

Registreeer uw product bij www.timex.eu/en_GB/product-registration.html

请在 www.timex.eu/en_GB/product-registration.html 上注册您的产品

製品登録サイト <https://www.timexwatch.jp/>

Зарегистрируйте свое изделие на сайте www.timex.eu/en_GB/product-registration.html

Gratulujeme ke koupi hodinek TIMEX®. Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod, abyste pochopili jak Vaše hodinky Timex fungují. Je možné, že Vaše hodinky nebudou mít všechny funkce, které jsou v tomto návodu zmíněny. Pro více informací navštivte: Timex.com

JAK UVÉST HODINKY DO CHODU

Nejprve vyjměte plastovou záračku, která se nachází mezi pouzdem a korunkou, poté nastavte čas a datum (pokud hodinky tuto funkci mají), a zatlačte korunku k pozdrdu do první / základní polohy (poloha A na obrázku). Jakmile je korunka v ákladní poloze, začněte ji pomalu otáčet po směru hodinových ručiček – ucítíte jemný odpor. Hodinky by při otáčení korunky měly „tikat“ – to znamená, že se hodinky natahují, a mechanismus uvnitř svinuje pero, které bude postupným rozvíjením dodávat hodinkám energii. Vteřinová ručička by se měla po chvílce rozhýbat. Jakmile budete hodinky mít na ruce / nosit je, bude se o jejich dotahování starat rotor – hodinky se budou dotahovat automaticky. Pokud budete hodinky nosit denně, zajistí automatický náťah dostatek energie na to, aby byly hodinky stále v chodu a nezastavily se. Pokud hodinky nenosíte a zastaví se z důvodu, že se již pero uvnitř strojku zcela rozvinulo, stačí jen podle návodu znovu nastavit požadovaný čas a datum (pokud hodinky tuto funkci mají), a znovu je natáhnout buďto otáčením korunky nebo nošením na ruce.

VODĚODOLNOST A ODOLNOST PROTI NÁRAZU

Pokud jsou Vaše hodinky voděodolné, je na nich zobrazeno značení metru nebo znak (O).

Voděodolnost - hloubka	p.s.i.a. * Tlak vody pod hladinou
30m/98ft	60
50m/164ft	86
100m/328ft	160

*pounds per square inch absolute

UPOZORNĚNÍ: PRO ZACHOVÁNÍ VODĚODOLNOSTI, NIKDY NEMAČKEJTE TLAČÍTKA, POKUD SE HODINKY NACHÁZEJÍ POD VODOU


- Hodinky jsou voděodolné jen po dobu, kdy jsou sklíčko, korunka a pouzdro nepoškozené.
- Nejedná se o potápěčské hodinky, proto byste se s nimi neměli potápět.
- Pokud byly hodinky vystaveny mořské / slané vodě, opláchněte je sladkou vodou.
- Odolnost proti nárazu je vyobrazena buďto na číselníku nebo na dýnce hodinek. Hodinky jsou navrženy tak, aby splňovaly ISO normu pro odolnost proti nárazu. Nicméně dbejte na to, aby hrubým zacházením nedošlo k poškození sklíčka.

NASTAVENÍ ČASU

- VYTÁHNĚTE korunku do polohy C, a otáčejte jí po směru hodinových ručiček do doby než bude nastaven požadovaný čas. Pokud mají hodinky funkci data, dejte pozor na to, jestli je na hodinkách nastavena ranní nebo odpolední denní doba (A.M. nebo P.M.). Pokud bude denní doba nastavena špatně, datum se bude přetáčet ve špatnou denní dobu. Datum se přetáčí mezi 21. hodinou večer a 1. hodinou ráno. Zda je na hodinkách nastavena ranní nebo odpolední denní doba poznáte tak, že při nastavování času datum přeskočí, jakmile se ručičky hlavního času budou blížit / překročí půlnoc.
- Jakmile je požadovaný čas nastaven, zatlačte korunku zpět do základní polohy A.

NASTAVENÍ DATA A DNE (POKUD HODINKY TYTO FUNKCE MAJÍ)

- VYTÁHNĚTE korunku do polohy B a otáčejte jí PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK pro nastavení data. Při otáčení korunku PO SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK dojde k nastavení požadovaného dne v týdnu.
Poznámka: Pokud nastavíte datum v časovém rozmezí od 21 hodin večer do 1 hodiny ráno, může se stát, že se datum na druhý den samo nezmění. Pokud se toto stane, nastavte znovu čas a datum v jinou dobu než mezi 21. hodinou večer a 1. hodinou ráno, abyste zajistili správné přetáčení data.
- Zatlačte korunku zpět do základní polohy A.

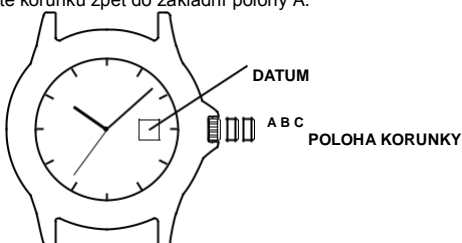

JAK UPRAVIT NÁRAMEK HODINEK

(Následující varianty lze použít pro všechny modely hodinek).


NÁRAMEK S POSUVNOU SPONOU

- Uvolněte pojistku.
- Posuňte sponu na požadované místo.
- Jakmile bude spona na požadovaném místě, zatlačte na ni, a zkuste s ní zahýbat dopředu a dozadu dokud nezapadne přesně do drážky na kovovém náramku.
- Zatlačte pojistku zpět na místo, dokud nebude pevně uzavřena. Pozor, při použití nepřiměřené síly, může dojít k poškození spony.




MIKROREGULACE NA PŘEKLÁPĚCÍ SPONĚ


- Najděte stěžejku, pomocí které je uchycen kovový náramek ke sponě.
- Pomocí vystřežkovače / popř. jiného špičatého předmětu zatlačte na jeden konec stěžejky a jemně s náramkem pohněte, aby se stěžejka uvolnila.
- Zjistěte, na jakou velikost zápěstí chcete náramek upravit, a poté opět spojte stěžejkou náramek a sponu tak, aby velikost odpovídala Vašemu zápěstí.
- Jeden konec stěžejky umístěte do požadovaného otvoru, druhý konec stlačte, a umístěte jej do protějšího otvoru, dokud stěžejka přesně nezapadne / nezackvakne.

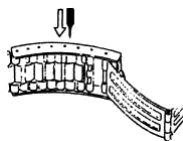

obr. 1

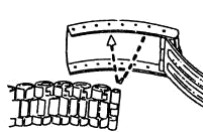

obr. 2




obr. 3

JAK ODEBRAT JEDNOTLIVÉ ČLÁNKY


ODEBRÁNÍ ČLÁNKŮ:

- Umístěte řemínek vertikálně, a vystřežkovač / špičatý předmět k vyznačenému otvoru článku.
- Zatlačte závlačku silou ve směru, který ukazuje šipka, dokud se neuvolní. (Závlačky jsou vyrobeny tak, aby nešly vytlačit snadno).
- Opakujte dokud neodeberete požadované množství článků.



ZNOVU NASAZENÍ ČLÁNKŮ:

- Přiložte k sobě jednotlivé články.
- Zatlačte závlačku zpět do článků v opačném směru než jak jste je vytahovali (proti směru šipky).
- Zatlačte závlačku do článků na pevně tak, aby konec vůbec nepřesahoval.

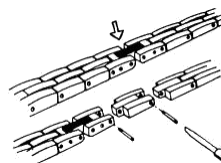

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Prodloužená záruka je platná pouze v USA. Extend your warranty for an additional 4 years from date of purchase- for \$5. You can pay with AMEX, Discover, Visa or MasterCard by calling 1 800-448-4639 during normal business hours. Payment must be made within 30 days of purchase. Name, address, telephone number, purchase date, and -5-digit model -number required. You can also mail a check for \$5 to: Timex Extended Warranty, P.O. Box 1676, Dept. EF, Little Rock, AR 72203.

TIMEX INTERNATIONAL WARRANTY

<http://www.timex.com/productWarranty.html>

©2019 Timex Group USA, Inc. TIMEX is a registered trademark of Timex Group USA, Inc. in the US and other countries.

