

TIMEX®

www.timex.com
W223 NA 222-0950012

DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP HODINEK TIMEX. K používání hodinek Timex si pozorně přečtěte návod k použití. **Váš model nemusí mít všechny funkce popsané v této brožurce.**

Pro více informací navštivte naše stránky: **Timex.com**

JAK SPUSTIT HODINKY

Pro spuštění hodinek odstraňte plastovou ochranu pod korunkou, pak stiskněte korunku proti plášti. Vteřinová ručička se začne posunovat v jednosekundových intervalech.

Některé potápěčské hodinky odolné proti vodě požadují přišroubování nastavovací korunky na bezpečnou odolnost proti vodě. Jestli plášť vašich hodinek má výčnělek se závit, korunka se musí po nastavení hodinek našroubovat.

Pro zašroubování zatlačte korunku pevně proti výčnělku se závitem a držte, zatímco otáčíte korunku ve směru hodinových ručiček. Šroubujte, dokud korunka není pevně uchycená. Až příště budete chtít nastavit hodinky, budete muset korunku vyšroubovat (proti směru hodinových ručiček) před tím, než ji vytáhnete.

VODOTĚSNOST A ODOLNOST PROTI NÁRAZU

Jsou-li vaše hodinky odolné proti vodě, je uvedené označení metru (WR_M).

hloubka odolnosti proti vodě	p.s.i.a. * Tlak vody pod povrchem
30 m / 98 stop	60
50 m / 164 stop	86
100 m / 328 stop	160
200 m / 656 stop	284

*libry na čtvereční palec absolutní

VAROVÁNÍ: ABYSTE UDRŽELI ODOLNOST PROTI VODĚ, NESTISKNĚTE ŽÁDNÁ TLACÍTKA NEBO NEVYTAHUJTE KORUNKU POD VODOU, POKUD VAŠE HODINKY NEJSOU OZNAČENÉ JAKO ODOLNÉ PROTI VODĚ DO 200 METRŮ.


- Hodinky jsou odolné proti vodě pouze tehdy, dokud krystal, korunka a plášť zůstanou neporušené.
- Hodinky nejsou potápěčské hodinky a neměly by se používat pro potápění.
- Po vystavení mořské vodě opláchněte hodinky sladkou vodou.
- Odolnost proti nárazu je označená na displeji nebo na zadní straně pláště. Hodinky jsou konstruované tak, aby prošly testem ISO na odolnost proti nárazu. Nicméně, je třeba dávat pozor, abyste se vyhnuli poškození krystalu.

NOČNÍ OSVĚTLENÍ INDIGLO®

Stiskněte tlačítko nebo korunku pro aktivování světla. Elektroluminiscenční technologie použitá v nočním osvětlení INDIGLO® osvítlí v noci a při špatných světelných podmínkách celý displej.



ANALOGOVÉ/DIGITÁLNÍ MODELY 4-TLAČÍTKOVÝ ANALOGOVÝ/DIGITÁLNÍ MODEL S NOČNÍM OSVĚTLENÍM INDIGLO® A FUNKCÍ NIGHT-MODE®

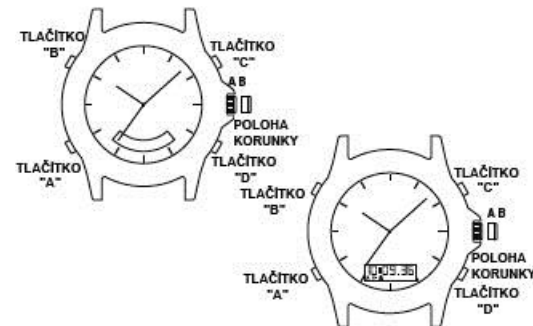

POUŽITÍ NOČNÍHO OSVĚTLENÍ INDIGLO®

- STISKNĚTE tlačítko "B" pro osvětlení celého číselníku (analogového i digitálního).

POUŽITÍ FUNKCE NIGHT-MODE®

- STISKNĚTE a PŘIDRŽTE tlačítko "B" po 3 sekundy, dokud neslyšíte zvukové znamení.
- Stisknutí libovolného tlačítka způsobí, že se noční osvětlení INDIGLO® rozsvítí na 3 sekundy.
- Funkce NIGHT-MODE® bude aktivní 3 hodiny.
- Pro deaktivování funkce NIGHT-MODE® STISKNĚTE a DRŽTE tlačítko "B" po 3 sekundy.

ANALOGOVÝ ČAS

NASTAVENÍ ANALOGOVÉHO ČASU

- VYTÁHNĚTE korunku do polohy "B".
- OTÁČEJTE korunkou libovolným směrem na správný čas.
- ZASTRČTE korunku do polohy "A".

DIGITÁLNÍ DISPLEJ

- Digitální displej se změní podle každé funkce, pokaždé když STISKNETE tlačítko "A". (viz obrázek dole):

ČAS / KALENDÁŘ
KAŽDODENNÍ BUDÍK
TIMER S ODPOČÍTÁVÁNÍM ČASU
STOPKY
DVOJÍ ČAS



NASTAVENÍ ČASU / KALENDÁŘE

1. STISKNĚTE tlačítko "A" pro zobrazení displeje TIME / CALENDAR.
 2. STISKNĚTE a PŘIDRŽTE tlačítko "D", dokud neblíkají sekundy.
 3. STISKNĚTE tlačítko "C" pro resetování sekund na "00".
 4. STISKNĚTE tlačítko "A", aby blikaly hodiny.
 5. STISKNĚTE tlačítko "C" a nastavte hodinu.
 6. STISKNĚTE tlačítko "A" a "C" jak je uvedeno výše pro nastavení desítek minut, minut, roku, měsíce, data, dne v týdnu a formátu 12/24 hodin.
 7. STISKNĚTE tlačítko "D" pro dokončení nastavení.
 8. Prohlédněte si nebo vyberte TIME (ČAS) nebo CALENDAR (KALENDÁŘ), aby se objevily na digitálním displeji.
- STISKNĚTE tlačítko "C" pro prohlázení KALENDÁŘE na 2 sekundy.
 - STISKNĚTE a PŘIDRŽTE tlačítko "C" po 3 sekundy, dokud hodinky nevydají zvukové znamení, aby se změnil displej na KALENDÁŘ.
 - Abyste se podívali nebo změnili displej na ČAS, opakujte kroky popsané výše.

POZNÁMKA: Objeví se "A" (dopoledne) nebo "P" (odpoledne), když je zvolený formát času 12-hodin.

- Nastavte tento čas, aby koordinoval s analogovým časem nebo jiným časovým pásmem.
- STISKNĚTE a PŘIDRŽTE tlačítko "C" po 2 sekundy v režimu nastavování, aby se aktivoval rychlý postup.



NASTAVENÍ KAŽDODENNÍHO BUDÍKU

1. STISKNĚTE tlačítko "A" pro vyvolání displeje DAILY ALARM (BUDÍK): na 3 sekundy se objeví "ALARM" následovaný aktuálním časem nastavením budíku a časovým pásmem. Střídá se symbol režimu ALARM "AL" a symbol platného časového pásma "T1" nebo "T2", aby poskytl úplné informace.
2. STISKNĚTE tlačítko "D", aby blikalo časové pásmo.
3. STISKNĚTE tlačítko "C" pro zvolení časového pásma.
4. STISKNĚTE tlačítko "A", aby blikala hodina.
5. STISKNĚTE tlačítko "C" pro nastavení hodiny.
6. STISKNĚTE tlačítko "A" a "C" jako výše pro nastavení desítek minut a minut.
7. STISKNĚTE tlačítko "D" pro dokončení nastavení.
8. Budík se po nastavení automaticky aktivuje a zobrazí se ☹️.

POZNÁMKA:

- Když zazvoní budík, bude zvonit 20 sekund.
- Pro zastavení zvonění budíku STISKNĚTE libovolné tlačítko.

- STISKNĚTE a PŘIDRŽTE tlačítko "C" po 2 sekundy v režimu nastavování, aby se aktivoval rychlý posun.


NASTAVENÍ KAŽDODENNÍHO BUDÍKU NEBO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZVUKOVÉHO SIGNÁLU KAŽDOU HODINU

1. STISKNĚTE tlačítko "A" pro vyvolání displeje DAILY ALARM (BUDÍK).
2. STISKNĚTE tlačítko "C" pro aktivování nebo deaktivování každodenního budíku a zvukového signálu každou hodinu.

POZNÁMKA:

- Objeví se nebo zmizí ☹️ nebo ☹️, podle aktivace nebo deaktivace budíku.
- Objeví se nebo zmizí 🎵 nebo 🎵, podle aktivace nebo deaktivace zvukového signálu každou hodinu.
- Budík se sladí s digitálním časem nikoli s analogovým časem.
- Budík bude zvonit jen tehdy, je-li aktuálně zobrazené digitální časové pásmo (T1 nebo T2) zvolené v režimu nastavování budíku, jak je potvrzené symbolem budíku ☹️ nebo 🎵.

POUŽITÍ TIMERU PRO ODPOČÍTÁVÁNÍ ČASU

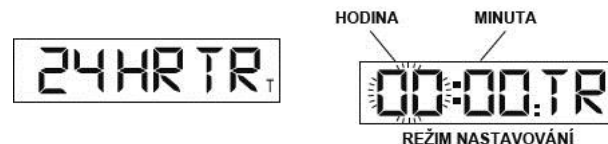

1. STISKNĚTE tlačítko "A" pro vyvolání displeje COUNTDOWN TIMER. Objeví se "24 HR TR".
2. STISKNĚTE tlačítko "D", aby blikala hodina.
3. STISKNĚTE tlačítko "C" pro nastavení hodiny.
4. STISKNĚTE tlačítko "A" pro nastavování desítek minut.
5. STISKNĚTE tlačítko "C" pro nastavení desítek minut.
6. STISKNĚTE tlačítko "A" a "C" jak uvedeno výše pro nastavení minut.
7. STISKNĚTE tlačítko "D" pro dokončení nastavení.
8. STISKNĚTE tlačítko "C" pro spuštění timeru.
9. STISKNĚTE tlačítko "D" pro zastavení timeru.
10. STISKNĚTE tlačítko "D" znovu pro vrácení timeru na přednastavený čas.

POZNÁMKA:

Když timer odpočítá k nule, zazní po 20 sekund zvukové znamení.

Pro zastavení zvukového znamení timeru STISKNĚTE libovolné tlačítko.

Objeví se "T", což označuje, že odpočítávání timeru běží.

Odpočítává čas až do 24 hodin.

STISKNĚTE a PŘIDRŽTE tlačítko "C" po 2 sekundy v režimu nastavování, aby se aktivoval rychlý posun.

POUŽITÍ STOPEK PRO STANDARDNÍ MĚŘENÍ:



1. STISKNĚTE tlačítko "A" pro vyvolání displeje CHRONOGRAPH; objeví se "CH LAP" (čas okruhu) nebo "CH SPL" (Celkový čas).
2. STISKNĚTE tlačítko "C" pro spuštění měření času.
3. STISKNĚTE tlačítko "D" pro zastavení měření času.
4. STISKNĚTE tlačítko "D" pro resetování.

POUŽITÍ STOPEK PRO MĚŘENÍ ČASU OKRUHU NEBO CELKOVÉHO ČASU

1. STISKNĚTE tlačítko "A" pro vyvolání displeje CHRONOGRAPH; objeví se "CH LAP" (čas okruhu) nebo "CH SPL" (Celkový čas).
2. STISKNĚTE tlačítko "D" pro zvolení LAP nebo SPLIT.
3. STISKNĚTE tlačítko "C" pro spuštění měření času.
4. STISKNĚTE tlačítko "C" pro zaznamenání času prvního okruhu nebo celkového času; číslice na 15 sekund "zamrznou"; "L" nebo "S" budou blikat, aby ukazovaly, že na pozadí je zaznamenaný další čas okruhu nebo celkový čas.
5. STISKNĚTE tlačítko "A" pro prohlížení běžícího displeje, když displej je "zamrzlý".
6. STISKNĚTE tlačítko "C" pro změření dalšího okruhu nebo celkového času.
7. STISKNĚTE tlačítko "D" pro zastavení.
8. STISKNĚTE tlačítko "D" znovu pro resetování.

POZNÁMKA:

STOPKY musejí být resetované na nulu, aby se přepnuly mezi LAP a SPLIT. Zaznamenává se čas až do 24 hodin a pro první hodinu ukazuje 1/100 sekundy.

NASTAVENÍ DVOJÍHO ČASU:

1. STISKNĚTE tlačítko "A" pro vyvolání displeje DUAL TIME. Vedle dvojího času se objeví "T2".
2. STISKNĚTE a PŘIDRŽTE tlačítko "D"; zobrazí se "Hold", dokud neblíkají hodiny.
3. STISKNĚTE tlačítko "C" pro posun hodin.
4. STISKNĚTE tlačítko "A", aby blikal měsíc.
5. STISKNĚTE tlačítko "C" pro nastavení měsíce.
6. STISKNĚTE tlačítko "A" a "C" jak uvedeno výše pro nastavení data, dne v týdnu, a nastavení formátu 12 / 24 hodin.
7. STISKNĚTE tlačítko "D" pro dokončení nastavení.

POZNÁMKA:

STISKNĚTE a přidržte tlačítko "C" po 2 sekundy v režimu nastavování, aby se aktivoval rychlý posun.

POZNÁMKA:

1. Zatímco provádíte nastavení v jakémkoliv režimu, pokud nestisknete žádné tlačítko během 90 sekund, displej se automaticky vrátí do režimu TIME / CALENDAR.
2. Zatímco jste v jakémkoliv režimu jiném, než režim TIME / CALENDAR, kdykoli stisknete tlačítko "C" nebo "D", dalším stisknutím tlačítka "A" se displej automaticky vrátí do režimu TIME / CALENDAR.

MULTIFUNKČNÍ MODELY

Hodinky mají displej s normálním velkým číselníkem a třemi malými číselníky zobrazujícími datum, den a čas ve formátu 24 hodin.

NASTAVENÍ DNE V TÝDNU

1. Vytáhněte úplně korunku a otáčejte VE SMĚRU hodinových ručiček, dokud se neobjeví správný den.
2. Zatlačte korunku dovnitř pro restartování.

Poznámka: Před nastavením času musíte nastavit den.

NASTAVENÍ ČASU

1. Vytáhněte úplně korunku a otáčejte na správný čas.
2. Zatlačte korunku dovnitř pro restartování.

Poznámka: Automaticky se nastaví 24-hodinový displej.

NASTAVENÍ DATA

Okamžitá změna data:

1. Vytáhněte korunku o jednu záračku a otáčejte VE SMĚRU hodinových ručiček, dokud nedosáhnete správné datum.
2. Zatlačte korunku dovnitř pro restartování.

MODELY

DEN/DATUM/AM/PM/SLUNCE/MĚSÍC

NASTAVENÍ ČASU

1. VYTÁHNĚTE korunku do polohy "C".
2. OTÁČEJTE korunkou ve směru hodinových ručiček na správný čas. Bude se také měnit den / am / pm / měsíc.
3. ZASTRČTE korunku do polohy "A".



POZNÁMKA:
Nezapomeňte nastavit čas na am (dopoledne) nebo pm (odpoledne) (slunce nebo

měsíc).

NASTAVENÍ DATA



1. VYTÁHNĚTE korunku do polohy "B".
2. OTÁČEJTE korunkou ve směru hodinových ručiček na správné datum.
3. ZASTRČTE korunku do polohy "A".

NASTAVENÍ DNE V TÝDNU

1. VYTÁHNĚTE korunku do polohy "C".
2. Posuňte čas o 24 hodin, aby se změnil den.
3. ZASTRČTE korunku do polohy "A".

MODELY SE STOPKAMI

Prohlédněte si všechny stopky, abyste určili váš typ hodinek.

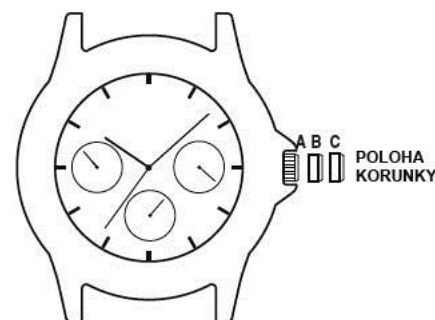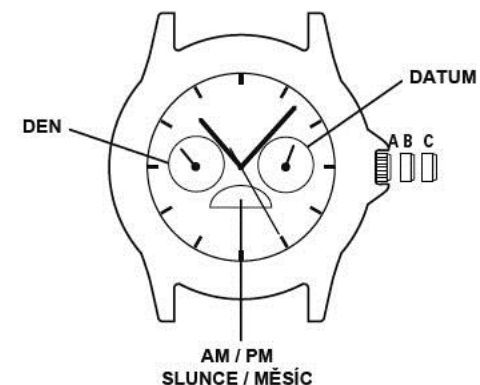

TYP 1

- Poloha korunky "A", "B" a "C".
- Tlačítko "A" (vpravo) a "B" (vlevo).

- Hodinová, minutová a malá vteřinová ručička (malý číselník na 6 hodině) ukazují čas.
- Malý číselník na 12 hodině ukazuje "uplynulé minuty" na stopkách.
- Malý číselník na 9 hodině ukazuje "uplynulé hodiny" na stopkách.
- Sekundová ručička ukazuje "uplynulé sekundy" na stopkách

ČAS, KALENDÁŘ, STOPKY

Tyto hodinky se stopkami mají tři funkce:

ČAS

NASTAVENÍ ČASU:

1. VYTÁHNĚTE korunku do polohy "C".
2. OTÁČEJTE korunkou libovolným směrem na správný čas.
3. ZASTRČTE korunku do polohy "A".

KALENDÁŘ

NASTAVENÍ KALENDÁŘE

1. VYTÁHNĚTE korunku do polohy "B".
2. OTÁČEJTE korunkou ve směru hodinových ručiček do správné polohy.
3. ZASTRČTE korunku do polohy "A".

STOPKY

- Stopky jsou schopné měřit.
- Uplynulé minuty až do 1 hodiny (malý číselník na 12 hodině)
- Uplynulé hodiny až do 12 hodin (malý číselník na 9 hodině)
- Uplynulé sekundy až do 1 minuty (sekundová ručička)

PŘED POUŽITÍM STOPEK:

Nastavte všechny ručičky stopek na polohu "0" nebo 12 hodin.

NASTAVENÍ RUČIČEK STOPEK:

1. VYTÁHNĚTE korunku do polohy "C".
2. Opakovaně STISKNĚTE tlačítko "A", dokud se sekundová ručička neresetuje na polohu "0" nebo 12 hodin.
3. Opakovaně STISKNĚTE tlačítko "B", dokud se ručičky malého číselníku na 12 hodině neresetují na polohu "0" nebo 12 hodin.
4. ZASTRČTE korunku do polohy "A".

POZNÁMKA: Ujistěte se, že stopky jsou před nastavováním zastavené a resetované.

POZNÁMKA: STISKNUTÍ a PŘIDRŽENÍ buď tlačítka "A" nebo "B" způsobí, že se ručičky pohybují nepřetržitě, dokud tlačítko neuvolníte.

STANDARDNÍ MĚŘENÍ SE STOPKAMI:


1. STISKNĚTE tlačítko "A" pro začátek měření.
2. STISKNĚTE tlačítko "A" pro zastavení měření.
3. STISKNĚTE tlačítko "B" pro resetování.

MODEL Y STOPEK

TYP 2

NASTAVENÍ ČASU

1. VYTÁHNĚTE korunku do 2. polohy "C".
2. Otáčejte korunkou a nastavte hodinovou a minutovou ručičku.

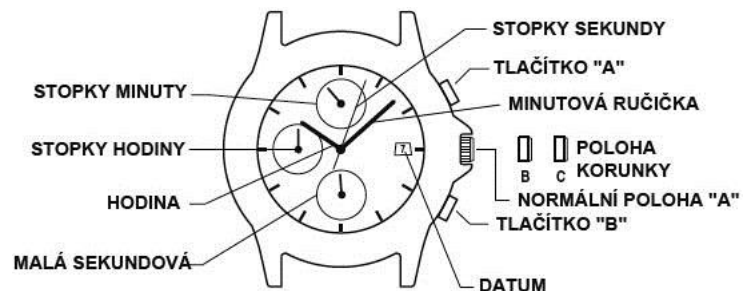

3. Když se korunka zastrčí zpět do normální polohy "A", malá sekundová ručička začne běžet.

NASTAVENÍ DATA

1. VYTÁHNĚTE korunku do první polohy "B".
2. Otáčejte korunkou proti směru hodinových ručiček a nastavte datum.
* Je-li datum nastavované mezi hodinami kolem 9:00 večer a 1:00 ráno, datum se následující den nemusí změnit.
3. Když je nastavené datum, zatlačte korunku zpět do normální polohy "A".

POUŽÍVÁNÍ STOPEK

Tyto stopky jsou schopné měřit a zobrazit čas po 1 sekundě maximálně až do 11 hodin 59 minut 59 sekund. Sekundová ručička stopek po spuštění nepřetržitě běží 11 hodin 59 minut 59 sekund.

MĚŘENÍ ČASU SE STOPKAMI

1. Stopky se mohou spustit a zastavit pokaždé, když stisknete tlačítko "A".
2. Stisknutí tlačítka "B" resetuje stopky a vrátí do nulové polohy sekundovou ručičku stopek, minutovou ručičku stopek a hodinovou ručičku stopek.



RESETOVÁNÍ STOPEK (VČETNĚ PO VÝMĚNĚ BATERIE)

Tento postup se musí provést tehdy, když se sekundová ručička stopek nevrátí do nulové polohy po resetování stopek, včetně po výměně baterie.


1. Vytáhněte korunku do 2. polohy "C".
2. Stiskněte tlačítko "A" pro nastavení sekundové ručičky stopek do nulové polohy. Ručička stopek se může přetáčet rychlým opakovaným stisknutím tlačítka "A".
3. Jakmile se ručička vrátí do nulové polohy, vraťte korunku do normální polohy.

* Nezastrkujte korunku do normální polohy, zatímco se sekundová ručička stopek vrací do nulové polohy. Když se korunka vrátí do normální polohy, ručička se zastaví cestou a její poloha se bude považovat za nulovou polohu.

TYP 3

ZÁKLADNÍ POUŽITÍ

- Malý číselník na 6 hodině ukazuje sekundy.
- Malý číselník na 10 hodině ukazuje "uplynulé minuty" pro stopky.
- Malý číselník na 2 hodině ukazuje "uplynulé 1/20 sekundy" pro stopky.
- Sekundová ručička stopek ukazuje

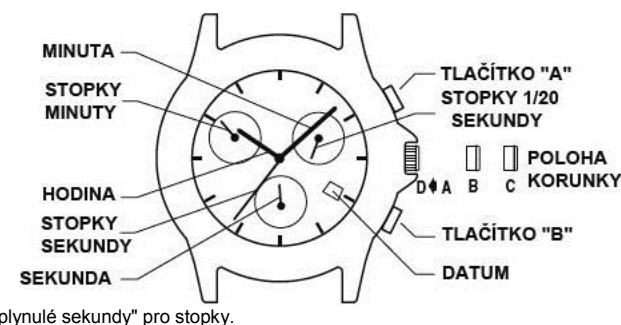

ČAS

"uplynulé sekundy" pro stopky.

NASTAVENÍ ČASU:

1. VYTÁHNĚTE korunku do polohy "C".
2. Otáčejte korunkou libovolným směrem a nastavte správný čas.
3. ZASTRČTE korunku do polohy "A".

NASTAVENÍ NA NOVÉ ČASOVÉ PÁSMO:

1. VYTÁHNĚTE korunku do polohy "B".
2. Otáčejte korunkou libovolným směrem pro posunutí hodinové ručičky o hodinové přírůstky.

KALENDÁŘ

NASTAVENÍ KALENDÁŘE:

1. VYTÁHNĚTE korunku do polohy "B".
2. Otáčejte korunkou libovolným směrem pro posunutí hodinové ručičky Dvě úplné otáčky vztahené k poloze 12 hodin posunou datum dopředu nebo dozadu. Toto opraví datum i 24 hodinový čas.
3. ZASTRČTE korunku do polohy "A".

POZNÁMKA: Datum se automaticky změní každých 24 hodin.

STOPKY

STOPKY JSOU SCHOPNÉ MĚŘIT:

- 1/20 sekundy uplynulých až do 1 sekundy (malý číselník na 2 hodině).
- Sekundy uplynulé až do 1 minuty (sekundová ručička stopek).
- Minuty uplynulé až do 30 minut (malý číselník na 10 hodině).

POZNÁMKA: Stopky budou pracovat nepřerušeno 4 hodiny, po čemž se automaticky zastaví a resetují.

POZNÁMKA: Ručička 1/20 sekundy se nepohybuje během činnosti stopek, 1/20 sekundy se objeví, když se stopky zastaví a ještě neresetují.

PŘED POUŽITÍM STOPEK, nastavte všechny ručičky stopek do polohy "0" nebo 12 hodin.

NASTAVENÍ RUČIČEK STOPEK:

1. VYTÁHNĚTE korunku do polohy "B".
2. STISKNĚTE tlačítko "B", dokud se ručička na malém číselníku na 10 hodině neresetuje na polohu "30".
3. VYTÁHNĚTE korunku do polohy "C".
4. STISKNĚTE tlačítko "A", dokud se sekundová ručička stopek neresetuje na "0" nebo "60" nebo polohu 12 hodin.
5. STISKNĚTE tlačítko "B", dokud se ručička na malém číselníku na 2 hodině neresetuje na polohu "0".
6. ZASTRČTE korunku do polohy "A".

POZNÁMKA:

- Před nastavováním se ujistěte, že stopky jsou zastavené a resetované.
- STISKNUTÍM a PŘIDRŽENÍM buď tlačítka "A" nebo "B" po 2 sekundy způsobí, že se ručičky budou pohybovat nepřetržitě, dokud se tlačítko neuvolní.

STANDARDNÍ MĚŘENÍ SE STOPKAMI:

1. STISKNĚTE tlačítko "A" pro začátek měření.
2. STISKNĚTE tlačítko "A" pro zastavení měření.
3. STISKNĚTE tlačítko "B" pro resetování.

MĚŘENÍ CELKOVÉHO ČASU:

1. STISKNĚTE tlačítko "A" pro začátek měření.
2. STISKNĚTE tlačítko "B" pro odečet celkového času.
3. STISKNĚTE tlačítko "B" pro obnovení měření času.

4. STISKNĚTE tlačítko "A" pro zastavení měření.
5. STISKNĚTE tlačítko "B" pro resetování.

NOČNÍ OSVĚTLENÍ INDIGLO®

S korunkou v poloze "A" zastrčte korunku do polohy "D". Celý číselník bude osvětlený.

Elektroluminiscenční technologie použitá v nočním osvětlení INDIGLO® osvítil v noci a při špatných světelných podmínkách celý číselník hodinek.

FUNKCE NIGHT MODE®

POUŽITÍ FUNKCE NIGHT-MODE®:

1. ZASTRČTE a PŘIDRŽTE korunku v poloze "D" na 4 sekundy, aby se funkce NIGHT-MODE® aktivovala.
STISKNUTÍ libovolného tlačítka způsobí, že noční osvětlení INDIGLO® zůstane svítit po 3 sekundy.
2. Funkce NIGHT-MODE® bude aktivní 8 hodin.
3. Nebo ZASTRČTE a PŘIDRŽTE korunku v poloze "D" na 4 sekundy, aby se funkce NIGHT-MODE® dezaktivovala.


JESTLI SE RUČIČKY STOPEK NEVRÁTÍ DO "POLOHY 0", KDYŽ SE STOPKY RESETUJÍ:

1. VYTÁHNĚTE korunku do polohy "B".
2. STISKNĚTE opakovaně tlačítka "A" nebo "B", aby se ručičky posunuly do polohy "0".
3. ZASTRČTE korunku do polohy "A".

TYP 4

ZÁKLADNÍ POUŽITÍ

- Malý číselník na 6 hodině ukazuje "uplynulé sekundy" pro stopky.
- Malý číselník na 9 hodině ukazuje "uplynulé minuty" pro stopky.
- Malý číselník na 3 hodině ukazuje současný čas ve formátu 24 hodin. 1 2

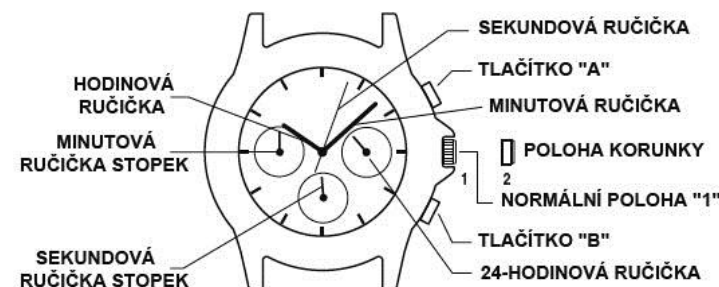

ČAS

NASTAVENÍ ČASU:

POZNÁMKA: Před nastavováním času se stopky musejí zastavit a resetovat do nulové polohy.

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčejte korunkou libovolným směrem, dokud 24-hodinová, hodinová a minutová ručička nezobrazují správný čas.
3. Zastrčte korunku v do polohy 1.

NASTAVENÍ RUČIČEK STOPEK NA NULOVOU POLOHU:

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Stiskněte tlačítko "A" pro posunutí minutové a sekundové ručičky stopek proti směru hodinových ručiček do nulové polohy. Stiskněte tlačítko "B" pro posunutí minutové a sekundové ručičky stopek ve směru hodinových ručiček do nulové polohy.
3. Zastrčte korunku v do polohy 1.

STOPKY

STOPKY JSOU SCHOPNÉ MĚŘIT:

- uplynulé sekundy až do jedné minuty (malý číselník na 6 hodině).
- uplynulé minuty až do jedné hodiny (malý číselník na 9 hodině).

STANDARDNÍ MĚŘENÍ SE STOPKAMI:

- 1) Stiskněte tlačítko "A" pro začátek měření.
- 2) Stiskněte tlačítko "A" pro zastavení měření.
- 3) Stiskněte tlačítko "B" pro resetování stopky na nulovou polohu.

MĚŘENÍ CELKOVÉHO ČASU:

- 1) Stiskněte tlačítko "A" pro začátek měření.
- 2) Stiskněte tlačítko "B" pro odečet celkového času.
- 3) Stiskněte tlačítko "B" pro obnovení měření času.
- 4) Stiskněte tlačítko "A" pro zastavení měření.
- 5) Stiskněte tlačítko "B" pro resetování na nulovou polohu.

PRSTENEC PRO UPLYNULÝ ČAS

Jsou-li vaše hodinky na číselníku vybavené otočným vnějším prstencem s čísly odpovídajícími minutám, můžete použít tento prsteneček pro měření uplynulého času činnosti od začátku, nebo k označení konečného času pro trvání nějaké činnosti.

MĚŘENÍ ČASU ČINNOSTI OD ZAČÁTKU:

Nastavte trojúhelník Start/Stop na čas (hodinu nebo minutu), kdy činnost začnete (jak je ukázáno na obrázku). Při dokončení můžete vidět, jak dlouho činnost trvala.

MĚŘENÍ ZBÝVAJÍCÍHO ČASU:

Nastavte trojúhelník na polohu hodiny nebo minuty, kdy si přejete ukončit činnost, a pravidelně kontrolujte hodinky na posun směrem k tomu cíli. Na ukázaném obrázku můžete činnost ukončit, když minutová ručička dosáhne 20 minut za polohu hodiny.

PRSTENEC TACHOMETRU

Funkce tachometru se může používat pro měření rychlosti v mílech za hodinu (MPH), námořních mílech za hodinu (uzly), nebo kilometry za hodinu (km/h) s použitím sekundové ručičky a stupnice na stěně nad číselníkem. Potřebujete znát skutečnou vzdálenost, kterou urazíte v mílech nebo km.

Spustíte stopky se sekundovou ručičkou na nule (poloha dvanáct hodin). Během první minuty bude sekundová ručička ukazovat na rychlost pro dráhu jedné míle (nebo jednoho kilometru): jestli to bude trvat 45 sekund, ručička bude v té poloze ukazovat na 80; 80 MPH nebo 80 km/h.

Jestli během první minuty urazíte vzdálenost větší než jedna míle nebo kilometr, vynásobte hodnotu tachometru vzdáleností, abyste dostali skutečnou rychlost: jestli ujedete 1,2 míle za 45 sekund, vynásobte 80 krát 1,2 = 96 MPH.

PRSTENEC KOMPASU

Jsou-li vaše hodinky vybavené pohyblivým prstencem kolem číselníku označeným písmeny "N", "E", "W", "S" (pro čtyři světové strany kompasu: S, V, Z, J), nebo stupně kompasu, můžete tuto funkci použít, abyste našli přibližný směr kompasu.


- 1) Položte hodinky na rovný povrch, nebo je držte tak, aby číselník byl vodorovně se zemí.
- 2) Zjistěte polohu Slunce a zaměřte na něj hodinovou ručičku.
- 3) V dopoledních hodinách otáčejte prstencem, dokud značka "S" (jih) neleží na půl cesty mezi hodinovou ručičkou a 12:00 (za hodinovou ručičkou nebo uvnitř nejkratší vzdáleností mezi hodinovou ručičkou a 12:00).
- 4) V odpoledních hodinách otáčejte prstencem, dokud značka "S" (jih) neleží před hodinovou ručičkou a v půli cesty mezi hodinovou ručičkou a 12:00.

JAK NASTAVIT NÁRAMEK

(obměny následujících částí o náramcích se vztahují na všechny modely hodinek).


NÁRAMEK S POSUVNÝM KLIPEM

- 1) Otevřete pojistnou podložku.
- 2) Pohybuje klipem na požadovanou délku náramku.
- 3) Vyvíjejte tlak, zatímco držíte pojistnou podložku a sklouzněte klipem sem a tam, dokud nezapaadne do drážek na spodní straně náramku.
- 4) Stiskněte pojistnou podložku dolů, dokud se se zacvaknutím nezavře. Pokud se použije nadměrná síla, klip se může poškodit.

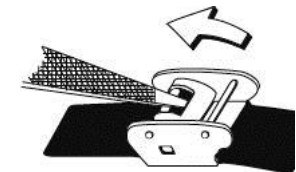


NÁRAMEK S KLIPEM


- 1) Najděte osičku s pružinkou, která spojuje náramek s klipem.
- 2) Pomocí špičatého nástroje tlačte na osičku s pružinkou a jemně kroutě náramkem, aby se uvolnila.

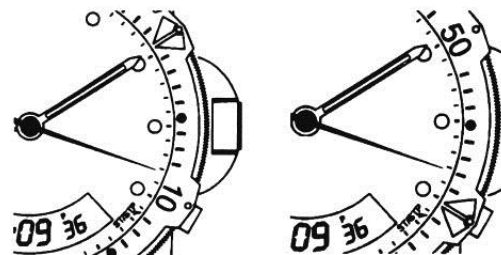

- 3) Určete velikost zápěstí, pak vložte osičku s pružinkou do správného otvoru.
- 4) Tlačte osičku s pružinkou dolů, seřďte s horním otvorem a uvolněte, aby se zajistila na svém místě.

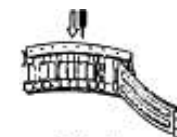

Obr.1



Obr.2

ODSTRANĚNÍ ČLÁNKU NÁRAMKU


Odstranění článků:

- 1) Umístěte náramek svisle a vložte špičatý nástroj do otvoru článku.
- 2) Silně tlačte na kuliček v směru šipky, dokud se článek neoddělí (kuličky jsou navrženy tak, aby se obtížně odstraňovaly).
- 3) Opakujte, dokud se neodstraní požadovaný počet článků.




Smontování:

- 1) Znovu spojte části náramku.
- 2) Zatláče kuliček zpátky do článku v opačném směru šipky.
- 3) Zatláče kuliček bezpečně do náramku, dokud není zarovnaný.

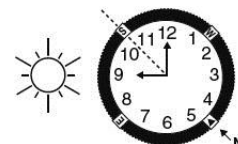

Zatláče kuliček zpátky do článku v opačném směru šipky.
Zatláče kuliček bezpečně do náramku, dokud není zarovnaný.

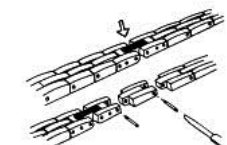

Timex nebo stiskněte na určitých se může



BATERIE

důrazně doporučuje, aby baterie vyměňoval prodejce klenotník. Je-li na hodinkách resetovací tlačítko, jej po výměně baterie. Typ baterie je označený vzadu pouzdrě. Odhady životnosti baterie jsou založené na předpokladech s ohledem na použití; životnost baterie lišit v závislosti na skutečném používání.

NELIKVIDUJTE BATERIE V OHNI. NEDOBÍJEJTE. VOLNÉ BATERIE UCHOVÁVEJTE STRANOU OD DĚTÍ.

