

**T+**  
**TISSOT**  
SWISS WATCHES SINCE 1853

QUARTZ DIGITAL  
Uživatelská příručka V1.0




**OBSAH**

<b>DOMŮ</b> .....	3
<b>DATE</b> .....	5
<b>T1</b> .....	7
<b>T2</b> .....	9
<b>LAP</b> .....	10
<b>SPLIT</b> .....	12
<b>TIMER</b> .....	14
<b>AL</b> .....	16
<b>OSTATNÍ</b> .....	18
Světlo.....	18
Zvuk.....	18
Pohotovostní režim.....	18
Baterie .....	18


# DOMŮ

## Vítejte v příručce k hodinkám QUARTZ DIGITAL

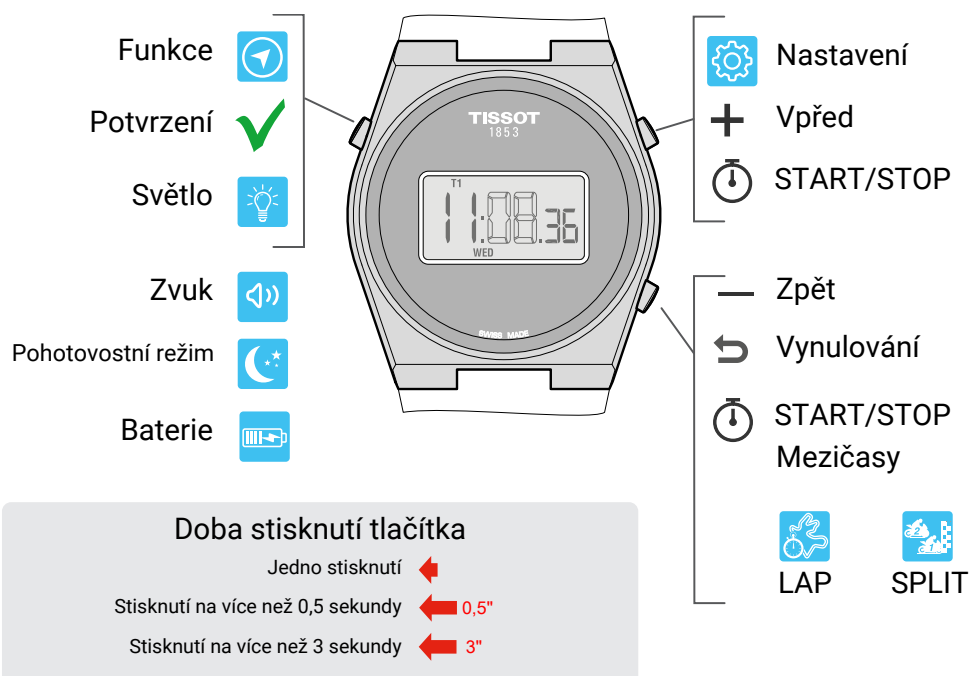

## Funkce


Výběrem piktogramu se dostanete k odpovídající funkci

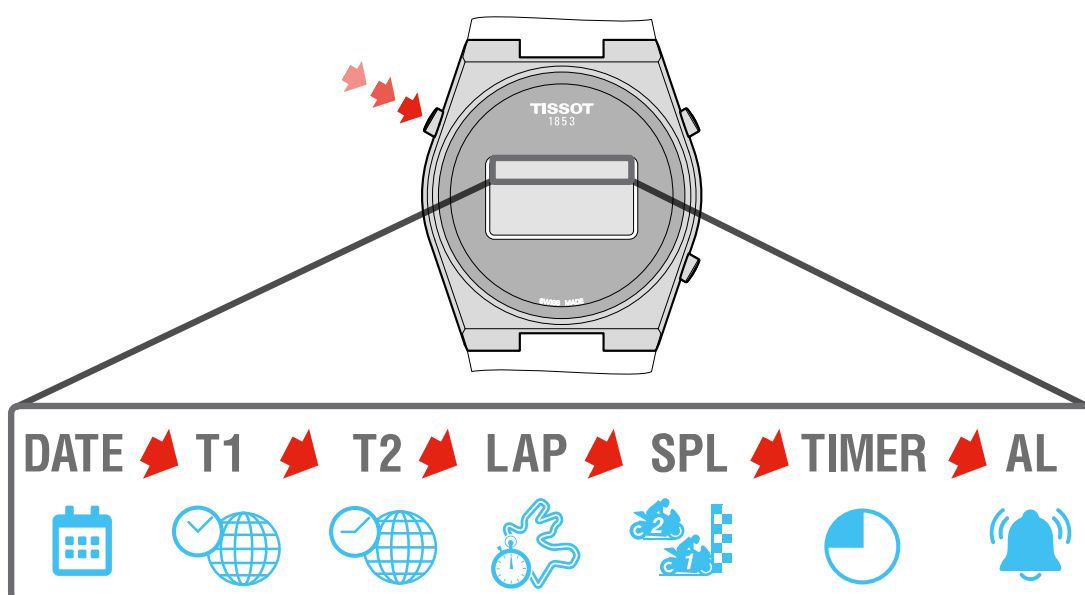

## Obecný postup nastavení


Všechna nastavení se provádějí stejným postupem.

**1** Vyberte funkci.

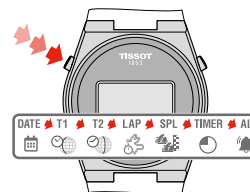


**2** Vstupte do režimu nastavení.


 *Celá obrazovka jednou blikne.*

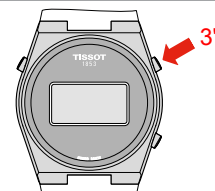

**3** Upravte hodnotu.

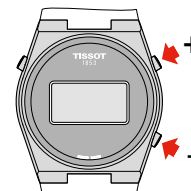

**4** Potvrďte a ukončete režim nastavení.

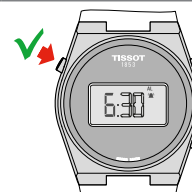




## DATE


### Nastavení

- 1 Zvolte funkci DATE.

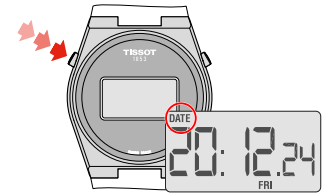


- 2 Vstupte do režimu nastavení.

Celá obrazovka jednou blikne, poté se zobrazí rok a bliká.

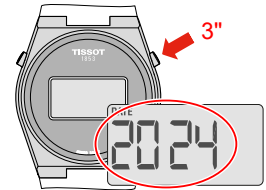

- 3 Upravte hodnotu.

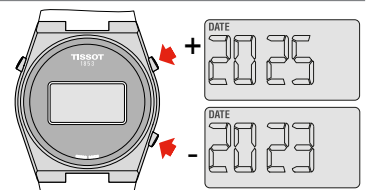


- 4 Potvrďte výběr a přejděte k dalšímu nastavení.

Měsíc bliká.



- 5 Upravte hodnotu.

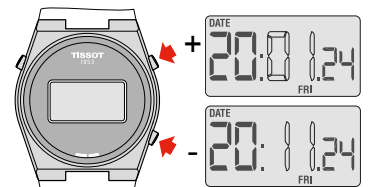


- 6 Potvrďte výběr a přejděte k dalšímu nastavení.

Den bliká.



- 7 Upravte hodnotu.

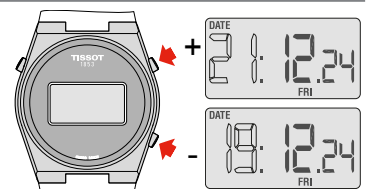


- 8 Potvrďte a ukončete režim nastavení.




## Dočasné zobrazení data


- 1 V režimu zobrazení času můžete dočasně zobrazit datum.

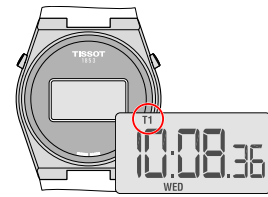

- 2 Jednou stiskněte.  
*Na obrazovce se zobrazí datum.*

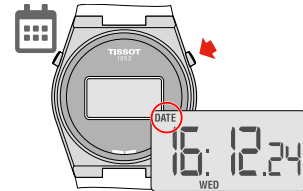

- 3 Po 5 sekundách se vrátí do režimu zobrazení času.

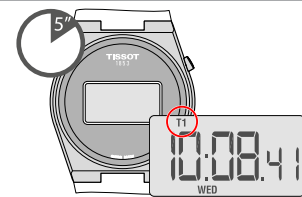




## T1

Nastavení času, nastavení primárního času.

Čas lze zobrazit ve 12- nebo 24hodinovém režimu.


### Nastavení

1 Vyberte T1.

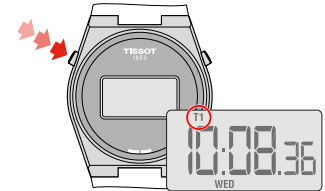


2 Vstupte do režimu nastavení.

Celá obrazovka jednou blikne, poté začne blikat hodina.

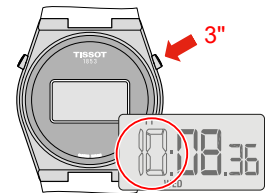


3 Upravte hodnotu.

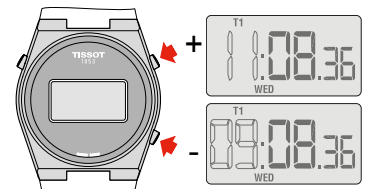


4 Potvrďte a přejděte k dalšímu nastavení.

Blikají minuty.

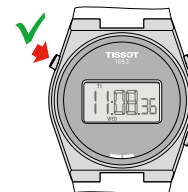

5 Upravte hodnotu.

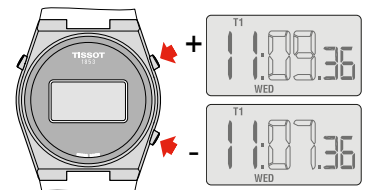


6 Potvrďte a přejděte k dalšímu nastavení.

Blikají sekundy.






7 Upravte hodnotu.

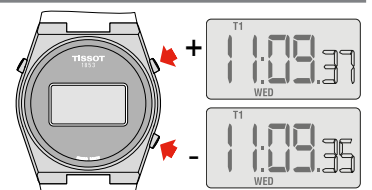

**8** Potvrďte a přejděte k dalšímu nastavení.



**9** Vyberte 12- nebo 24hodinový režim zobrazení.

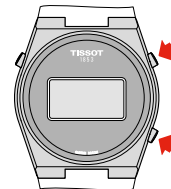

**10** Potvrďte a ukončete režim nastavení.








## T2

Nastavení sekundárního času (druhé časové pásmo).


### Nastavení

1 Vyberte T2.

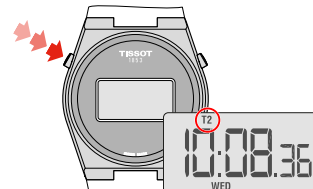


2 Vstupte do režimu nastavení.

Celá obrazovka jednou blikne, poté začne blikat hodina.

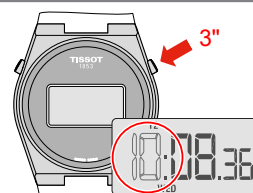


3 Upravte hodnotu.

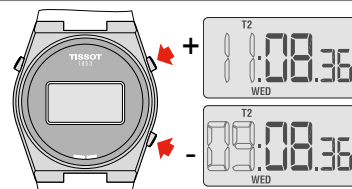


4 Potvrďte a přejděte k dalšímu nastavení.

Blikají minuty.

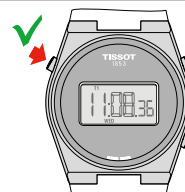


5 Upravte hodnotu.

Posuňte dopředu nebo dozadu o  $\pm 15$  minut.

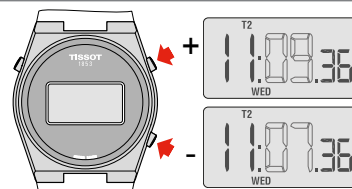

6 Potvrďte a ukončete režim nastavení.

Sekundy nelze nastavit a jsou vždy shodné s T1.

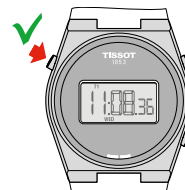



## LAP

Měření času v režimu LAP (čas na kolo)

### Informace


Funkce LAP je chronometr určený k měření času na kolo při běžeckém nebo motoristickém závodě.

*Například: Měření času na kolo u běžce na dlouhé tratě.*


### Rozmezí měření

Maximální doba měření	100 dní
Rozlišení měření (méně než 1 hodina)	1/100"
Rozlišení měření (více než 1 hodina)	1"

Zobrazení minut, sekund a setin

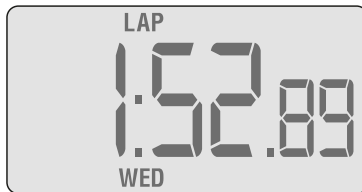


Zobrazení hodin, minut a sekund

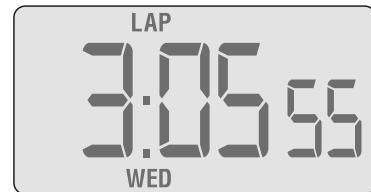


### Používání

- 1 Vyberte funkci LAP.

*Aby bylo možné vybrat funkci LAP, musí být vynulována funkce SPLIT a naopak.*

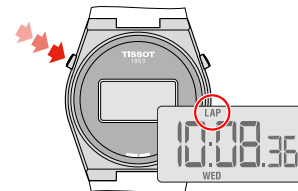


- 2 Spustíte měření času.

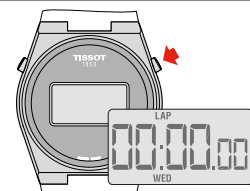

- 3 Pokaždé, když běžec dokončí kolo, stiskněte tlačítko pro zaznamenání času kola.

*Zaznamenaný čas bliká na displeji po dobu 3 sekund, poté se opět zobrazí aktuální čas.*

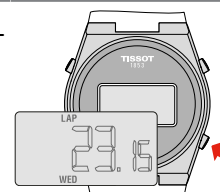

- 4 Po posledním kole běžce zastavte časomíru.

*Zaznamená se čas posledního kola.*




## 5 Zobrazení prvního zaznamenaného času

 Po 2 sekundách se zobrazí čas.

Dalším stisknutím se zobrazí další čas.


 Dvojitém stisknutím přejděte přímo na další čas.

 Po 20 sekundách se na displeji zobrazí celkový čas.

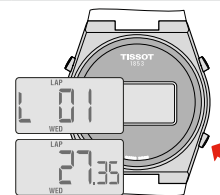

## 6 Vynulování hodinek

 Vynulováním aktuálního časování se vymažou uložená data.

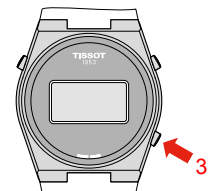



## SPLIT

Měření času v režimu SPLIT (mezičasy)

### Informace

Funkce SPLIT je chronometr pro měření celkové doby trvání závodu až pro 99 běžců nebo vozidel, kteří se účastní stejného měřeného závodu.

*Například: Měření času doběhu několika běžců v závodu na 100 m.*


### Rozmezí měření

Maximální doba měření	100 dní
Rozlišení měření (méně než 1 hodina)	1/100"
Rozlišení měření (více než 1 hodina)	1"

Zobrazení minut, sekund a setin




Zobrazení hodin, minut a sekund

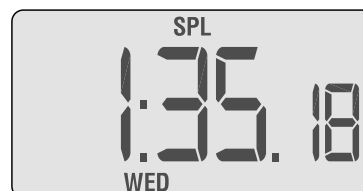

### Používání


#### 1 Vyberte funkci SPL.

*Aby bylo možné vybrat funkci SPLIT, musí být vynulována funkce LAP a naopak.*

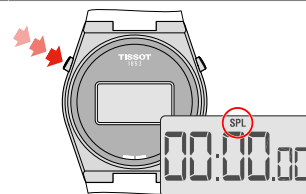

#### 2 Spustěte měření času.


*Měří se čas prvního běžce.*

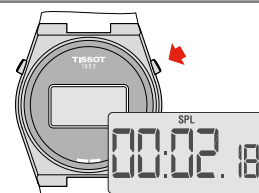

#### 3 Měření času v režimu SPLIT

Stisknutím zaznamenáte čas každého běžce, který probíhá kolem.

*Zaznamenaný čas bliká na displeji po dobu 3 sekund, poté se opět zobrazí aktuální čas.*

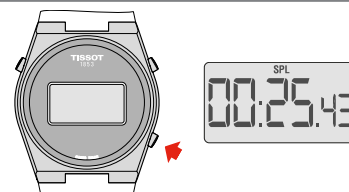

#### 4 Když proběhne poslední běžec, zastavte časomíru.




**5** Zobrazení prvního zaznamenaného času

 Po 2 sekundách se zobrazí čas.


Dalším stisknutím se zobrazí další čas.

 Dvojitým stisknutím přejděte přímo na další čas.

 Po 20 sekundách se na displeji zobrazí celkový čas.

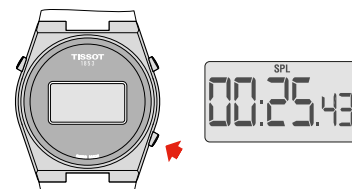**6** Vynulování hodinek

 Vynulováním aktuálního časování se vymažou uložená data.

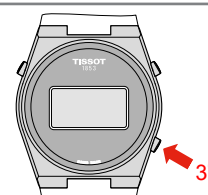




## TIMER

Funkce TIMER umožňuje spustit odpočítávání až na 23 hodin 59 minut 59 sekund.


### Nastavení

- 1 Vyberte funkci TIMER.

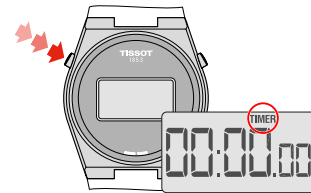


- 2 Vstupte do režimu nastavení.

Celá obrazovka jednou blikne, poté začne blikat hodina.

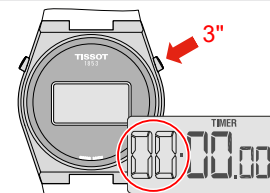


- 3 Upravte hodnotu.

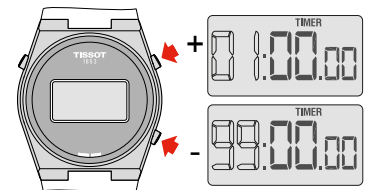


- 4 Potvrďte a přejděte k dalšímu nastavení.

Blikají minuty.

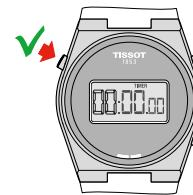

- 5 Upravte hodnotu.

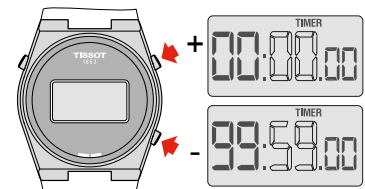


- 6 Potvrďte a přejděte k dalšímu nastavení.


Blikají sekundy.



7 Upravte hodnotu.

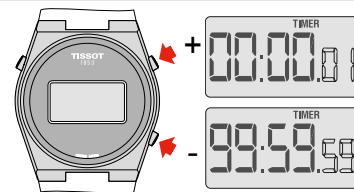

8 Potvrďte a ukončete režim nastavení.

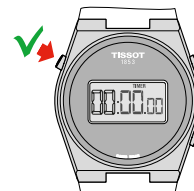



## AL

Hodinky jsou vybaveny funkcí budíku, který v nastavený čas zapípá.

### Jak to funguje


V nastaveném čase (vzhledem k T1) se na 30 sekund rozezní **zvukový signál** a displej bude blikat, dokud nebude budík **vymazán**.

### Obecné informace

- Funkce odložení budíku není k dispozici.
- Budík je deaktivován během:
  - nastavování času T1;
  - nastavování budíku;
  - hodinky jsou v úsporném režimu po ručním přepnutí do tohoto režimu.


### Nastavení

**1** Vyberte AL.

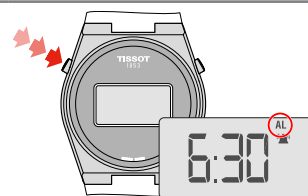


**2** Vstupte do režimu nastavení.

 *Celá obrazovka jednou blikne, poté začne blikat hodina.*

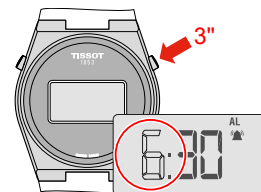


**3** Upravte hodnotu.

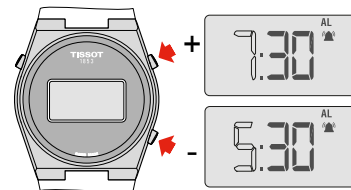


**4** Potvrďte a přejděte k dalšímu nastavení.

 *Blikají minuty.*

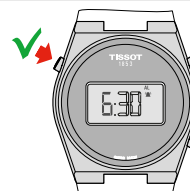




- 5 Upravte hodnotu.

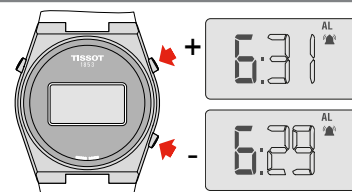

- 6 Potvrďte a ukončete režim nastavení.


 *Budík je aktivován.*

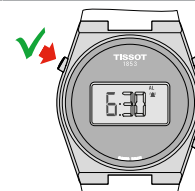

### Vymazání budíku


- 1 Stiskněte libovolné tlačítko.

 *Budík zůstane aktivní po další nastavený čas budíku (viz deaktivace níže).*

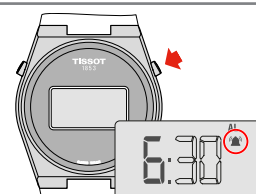


### Aktivace/deaktivace budíku

- 1 Vyberte AL.

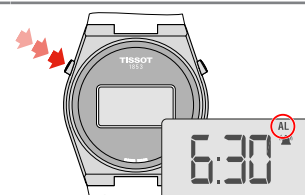


- 2 Stisknutím budík deaktivujete.

 *Budík je deaktivován.*

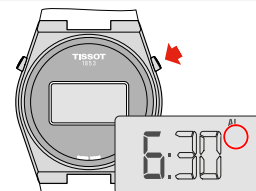

- 3 Opětovným stisknutím budík znovu aktivujete.

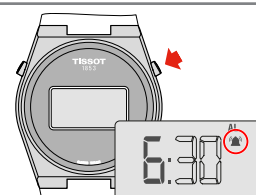

## OSTATNÍ



### Světlo

#### Osvětlení displeje

Stiskněte pro rozsvícení displeje.

Doba svícení: 5 sekund

*Stisknutím libovolného tlačítka se doba svícení prodlouží.*

*Když je zapnuté světlo, je vypnutý zvuk.*




### Zvuk

#### Aktivace/deaktivace

Současným stisknutím obou tlačítek aktivujete nebo deaktivujete zvuk.

*Když je zvuk aktivovaný, budou hodinky při stisknutí tlačítek pípat.*

*Ve všech režimech kromě LAP a SPLIT*

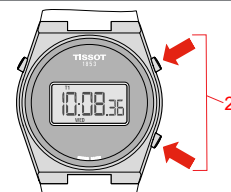

### Pohotovostní režim


#### Ukončení pohotovostního režimu

Hodinky v pohotovostním režimu znovu aktivujete stisknutím tlačítka.



### Baterie

**Pokud se na displeji zobrazí „bat“, je třeba vyměnit baterii.**

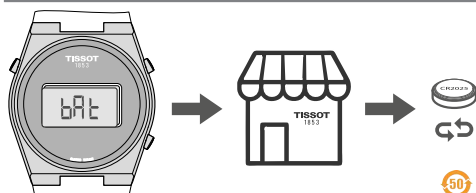

*Nechte baterii vyměnit u svého prodejce.*



Tissot SA  
Customer Service  
Chemin des Tourelles 17  
CH-2400 Le Locle  
Switzerland  
Tel: +41 32 933 31 33  
[www.tissotwatches.com](http://www.tissotwatches.com)