


Automatické hodinky

Návod k použití

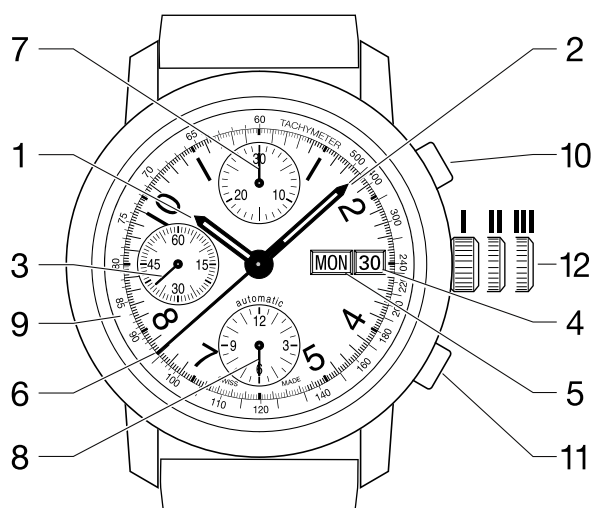

Zobrazení a funkce


- ❶ Hodinová ručka
- ❷ Minutová ručka
- ❸ Malá vteřinová ručka
- ❹ Zobrazení datar
- ❺ Zobrazení dne v týdnu (u některých modelů)

Stopy:

- ❻ Ručka čítače 60 vteřin uprostřed
- ❼ Ručka čítače 30 minut
- ❽ Ručka čítače 6 hodin/12 hodin (u některých modelů)
- ❾ Stupnice měření rychlosti (u některých modelů)
- ❿ Tlačítko pro spuštění/vypnutí stopek
- ⓫ Tlačítko pro vynulování čítačů

Korunka může být umístěna ve 3 polohách (12):

- I Poloha pro natažení (nevytažená)
- II Poloha pro nastavení dne/data (vyšroubovaná*, napůl vytažená)
- III Poloha pro nastavení hodiny a dne v týdnu (vyšroubovaná*, zcela vytažená)



Poděkování

Gratulujeme vám k výběru automatických stopek zn. TISSOT®, jedné z nejznámějších švýcarských značek na světě.

Svým složením, designem a díky použití vysoce kvalitního materiálu jsou vaše stopky chráněny proti nárazu, změnám teploty, jsou vodotěsné* a odolné proti prachu.

V režimu stopek může tento model stopovat události o délce trvání až 12 hodin, přičemž výsledky jsou zobrazeny s přesností na 1/10 vteřiny.

Aby vám stopky perfektně sloužily co nejdéle, doporučujeme vám pečlivě dodržovat následující pokyny uvedené v této příručce.

Použití / nastavení

Modely se šroubovací korunkou

Některé modely jsou vybaveny šroubovací korunkou, která zajišťuje dokonalejší těsnost. Před nastavením času nebo data* a dne* je potřeba vyšroubovat korunku do polohy **IB** a poté ji vytáhnout do polohy **II** nebo **III**.
Důležité: Po každém úkonu je vždy třeba korunku zašroubovat zpět, aby přístroj zůstal vodotěsný.

Natažení hodinek

Korunka musí být v poloze **I/IB**, nevytažena.

Pokud jste své hodinky delší dobu nepoužívali, je nutné je ručně natáhnout. Pro znovuvvedení hodinek do chodu stačí otočit korunkou o několik otáček (směrem dopředu), nebo naklonit několikrát hodinky na stranu. Aby hodinky šly déle než 42 hodin, je třeba korunkou otočit zhruba o 32 otáček (směrem dopředu).

Během nošení hodinek je automatické zařízení natáhne při každém pohybu vašeho zápěstí.

Nastavení času

Opatrně se zastaví. Pro nastavení hodiny otáčejte korunkou vpřed nebo vzad. Jakmile hodinová ručka přesáhne hodnotu 12 hodin, ihned zjistíte, zda ukazuje půlnoc (datum se změní) nebo poledne (datum se nezmění).

Synchronizace vašich hodinek

Pro álem (rádio/TV/Internet) vytáhněte korunku do polohy **III**. Vteřinová ručka se zastaví. Při zaznění zvukového signálu korunku opět zatlačte do výchozí polohy **I** (a pokud máte model se šroubovací korunkou, také ji zašroubujte).

Rychlé nastavení data* a dne*

Důležité: Datum* a/nebo den* nenastavujte mezi 10. hodinou večer a 2. hodinou ranní (v hodinkách probíhá změna data).

Popotáhněte korunku do polohy **II** a otáčejte jí směrem dopředu, dokud se nezobrazí požadované datum (4). Otáčením směrem dozadu nastavíte den (5)*. Během této manipulace vaše hodinky stále fungují, a nevyžadují proto pozdější seřízení času.

* V závislosti na modelu

Stopy

Režim stopek

Pro spuštění stopek stiskněte tlačítko Start/Stop (10). Pro zastavení stopek stiskněte opět tlačítko Start/Stop (10). Nové stopování se spustí při dalším stisknutí tlačítka Start/Stop (10) (přidané časy), nebo mohou být všechny tři ručičky stopek (6, 7 a 8) vynulovány tlačítkem (11). Toto tlačítko se používá pouze pro vynulování ručiček stopek.

Rychloměr (u některých modelů)

Pomocí rychloměru je možné měřit rychlost předmětu, který se přemísťuje konstantní rychlostí. Spusťte stopky a zastavte je, jakmile objekt urazí dráhu 1 km. Ručka stopek v tuto chvíli ukazuje na stupnici (9) rychlost v km/hod.
km/hod.

Péče a údržba

Doporučovali měkkým hadříkem a teplou mýdlovou vodou (neplatí pro řemínek). Jestliže hodinky přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je pod tekoucí vodou a nechte zcela uschnout.

Nenechávejte hodinky schnout v místě, které je vystaveno velkým rozdílům teploty a vlhkosti, přímému slunečnímu světlu, nebo se nachází v blízkosti silného magnetického pole.

Abyste z našich služeb podpory získali maximální užitek a aby vaše záruka byla aktuální, zůstaňte prosím v kontaktu s některým z oficiálních zástupců či maloobchodních prodejců zn. TISSOT®.

Velmi jemný a propracovaný mechanismus vašich hodinek TISSOT® vám zajistí bezproblémové používání hodinek po dlouhá léta za předpokladu, že se o ně budete náležitě starat. I tak vám doporučujeme nechat si hodinky zkontrolovat vždy po 3 až 4 letech autorizovaným zástupcem zn. TISSOT®.