


# Stopky G15

## Návod k použití

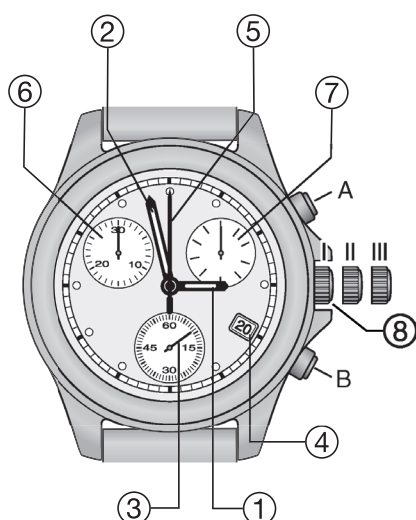


### Standardní model

- ① Hodinová ručka
- ② Minutová ručka
- ③ Vteřinová ručka
- ④ Ukazatel data

#### Standardní chronograf:

- ⑤ Čítač 60 vteřin
- ⑥ Čítač 30 minut
- ⑦ Čítač 1/10 vteřiny

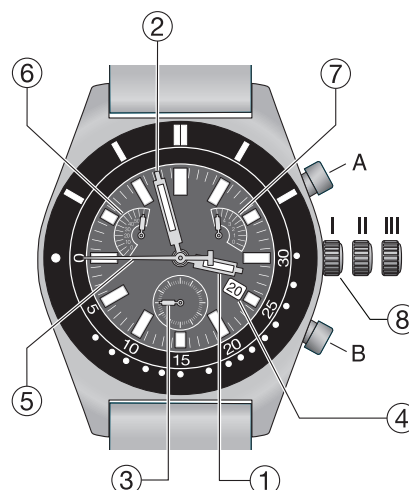

### Model s retrográdní funkcí


- ① Hodinová ručka
- ② Minutová ručka
- ③ Vteřinová ručka
- ④ Ukazatel data

#### Zpětný chronograf:

- ⑤ Ručka retrográdního čítače 30 vteřin
- ⑥ Čítač 60 minut
- ⑦ Retrográdní čítač 5 minut

#### Korunka může být umístěna ve 3 polohách (8):

- I Neutrální poloha (zašroubovaná\*, není vysunutá)
- II Poloha pro nastavení data (vyšroubovaná\* a napůl vytažená)
- III Poloha pro nastavení času (vyšroubovaná\* a zcela vytažená) uitgetrokken)



## Poděkování

Děkujeme Vám, že jste si vybrali hodinky švýcarské značky TISSOT®, která je jednou z nejproslulejších na světě. Díky pečlivému provedení a výběru použitých materiálů a součástek jsou vaše hodinky chráněny proti otřesům a změnám teploty, jsou vodotěsné a odolné proti prachu.

Tento návod platí pro křemenné hodinky TISSOT® standardní i pro model Rétrograde s hodinovým strojem G15. Pro informace ohledně nastavení a používání hodinek si vyhledejte instrukce odpovídající vašemu modelu.

Vaše hodinky umožňují měření času události trvající až 30 nebo 60\* minut a nabízejí vám následující funkce:

- Standardní funkce stopek START–STOP
- Funkce ADD (dílčí čas)
- Funkce SPLIT (mezičas)

Aby vám hodinky se stopkami perfektně sloužily co nejdéle, doporučujeme vám pečlivě dodržovat následující pokyny této příručky.

\*Model s retrográdní funkcí

## Nastavení

### Model se šroubovací korunkou

Pro ještě lepší zajištění vodotěsnosti jsou některé modely vybaveny šroubovací korunkou. Před nastavením přesného času nebo data je nutné vyšroubovat korunku do polohy **IB** a vytáhnout ji do polohy **II** nebo **III**.

**Důležité: Po každém úkonu je vždy třeba korunku zašroubovat zpět, aby přístroj zůstal vodotěsný.**

### Nastavení času

Vytáhněte korunku do polohy **III** a otáčejte jí dopředu nebo dozadu, dokud hodinky nebudou ukazovat požadovaný čas. Vteřinovou ručku umístěnou na číslici 6 synchronizujte s oficiálním zvukovým signálem (rádio/TV/Internet) povytažením korunky na druhý stupeň; ručka se zastaví. Po provedení synchronizace korunku opět zatlačte do výchozí polohy **I** (a pokud máte model se šroubovací korunkou, také ji zašroubojte).

### Natahování hodinek

Hodinky s křemenným oscilátorem není třeba natahovat.

### Rychlá úprava data

Vytáhněte korunku do polohy **II** a otáčejte jí dozadu, dokud se nezobrazí správné datum.


### Rychloměr (u některých modelů)

Pomocí rychloměru je možné měřit rychlost předmětu, který se přemísťuje konstantní rychlostí. Spusťte stopky a zastavte je, jakmile objekt urazí dráhu 1 km. Ručka stopek v tuto chvíli ukazuje na stupnici rychlost v km/hod.

## Vynulování čítačů (standardní model)

Před spuštěním stopek musí být čítače vynulované. V případě potřeby postupujte následujícím způsobem:


- Vynulování ručky čítače 30 minut:
  - Korunku umístěte do polohy **II** a stiskněte tlačítko **B**
- Vynulování ručky čítače 60 vteřin:
  - Korunku umístěte do polohy **III** a stiskněte tlačítko **A**
- Vynulování ručky čítače 1/10 vteřiny:
  - Korunku umístěte do polohy **III** a stiskněte tlačítko **B**

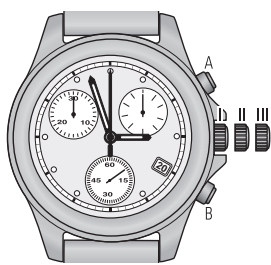

## Vynulování čítačů (model s retrográdní funkcí)

Před spuštěním stopek musí být čítače vynulované. V případě potřeby postupujte následujícím způsobem:

- 1 Vynulování ručky čítače 60 minut:
  - Korunku umístěte do polohy **II** a stiskněte tlačítko **B**
- 2 Vynulování ručky retrográdního čítače 30 vteřin:
  - Korunku umístěte do polohy **III** a stiskněte tlačítko **A**
- 3 Vynulování ručky retrográdního čítače 5 minut:
  - Korunku umístěte do polohy **III** a stiskněte tlačítko **B**

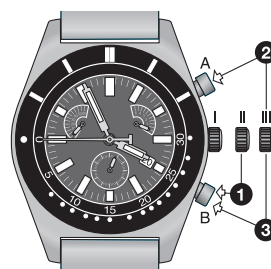



## Jednoduché stopování

Funkce „jednoduché stopování“ umožňuje měřit čas oddělených událostí.

1 START

2 STOP

**Čtení naměřeného času (viz následující příklad)**

- 5 minut,
- 57 vteřin,
- 7/10 vteřiny

3 Vynulování

**Pozor:** Před každým stopováním musí být ručky čítačů ve výchozí poloze. V případě potřeby konzultujte odstavec označený **VYNULOVÁNÍ ČÍTAČŮ**.

**Poznámky:** Všechny funkce stopek jsou přístupné, je-li korunka v poloze I.

U modelu Rétrograde se funkce „jednoduché měření času“ neliší od této funkce u standardních hodinek, ale ručička čítače modelu Rétrograde se točí proti směru chodu hodinových ručiček od 9 h do 3 h.



## Funkce ADD

Funkce ADD umožňuje měřit čas po sobě jdoucích událostí, aniž by bylo nutné čítače mezi těmito dvěma událostmi nulovat. Každý další čas se přičítá k předchozímu.

1 START

2 STOP Čtení

3 RESTART

4 STOP Čtení

5 RESTART

6 STOP Čtení

X Vynulování čítačů



## Funkce SPLIT-TIME

Funkce SPLIT vám umožňuje zastavit ručky a zjistit mezičas bez přerušení měření. Jakmile obnovíte měření, ručky „ukážou“ celkový uplynulý čas.

1 START

2 SPLIT 1

**Čtení naměřeného času 1 (dle obr. 2)**

- 5 minut,
- 4 vteřin,
- 6/10 vteřiny

3 RESTART (nové spuštění)

4 SPLIT 2

**Čtení naměřeného času 2**

- 15 minut,
- 36 vteřin,
- 8/10 vteřiny

5 RESTART (nové spuštění)

6 STOP

**Čtení posledního naměřeného času (součet časů)**

- 25 minut,
- 18 vteřin,
- 4/10 vteřiny

7 Vynulování čítačů



## Péče a údržba

Doporučujeme vám hodinky (kromě koženého řemínku) pravidelně čistit jemným hadříkem a vlažnou mýdlovou vodou. Po namočení do slané vody opláchněte hodinky vlažnou vodou a nechte je zcela vysušit.

Hodinky nevystavujte silným změnám teploty nebo vlhkosti, přímému slunci nebo intenzivnímu magnetickému poli.

Doporučujeme vám nechat si hodinky zkontrolovat vždy po 3 až 4 letech autorizovaným zástupcem zn. TISSOT®. Abyste z našich služeb podpory získali maximální užitek a aby vaše záruka byla aktivní, zůstaňte prosím v kontaktu s některým z oficiálních zástupců či maloobchodních prodejců značky TISSOT®.


**Quartzové hodinky TISSOT®** skýtají nepřekonatelné výhody přesnosti quartzového strojku. Životnost baterie obvykle mívají delší než 2 roky nepřetržitého provozu. Pokud plánujete, že své hodinky nebudete po dobu několika týdnů, nebo dokonce měsíců, používat, doporučujeme vám uložit je s korunkou vytaženou do polohy III. Tím zastavíte elektrické napájení strojku, čímž značně prodloužíte životnost baterie.

### Výměna baterie

Jakmile baterie dojde, nechte ji co nejdříve vyměnit u oficiálního zástupce či maloobchodního prodejce značky TISSOT®.

Typ baterie: knoflíkový článek oxid stříbra a zinku, baterie 1,55 V, N° 394, SR 936 SW.

### Sběr a likvidace hodinek Quartz po uplynutí jejich životnosti\*

 Tento symbol znamená, že se tento produkt nemá likvidovat s domovním odpadem. Má být odevzdán do místních autorizovaných sběrných systémů určených pro jejich vrácení. Dodržováním tohoto postupu přispějete k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Recyklace těchto látek napomáhá zachování přírodních zdrojů.

\* platí pouze v členských státech EU a v zemích s odpovídající legislativou.