


Věčný kalendář značky Quartz

Návod k použití

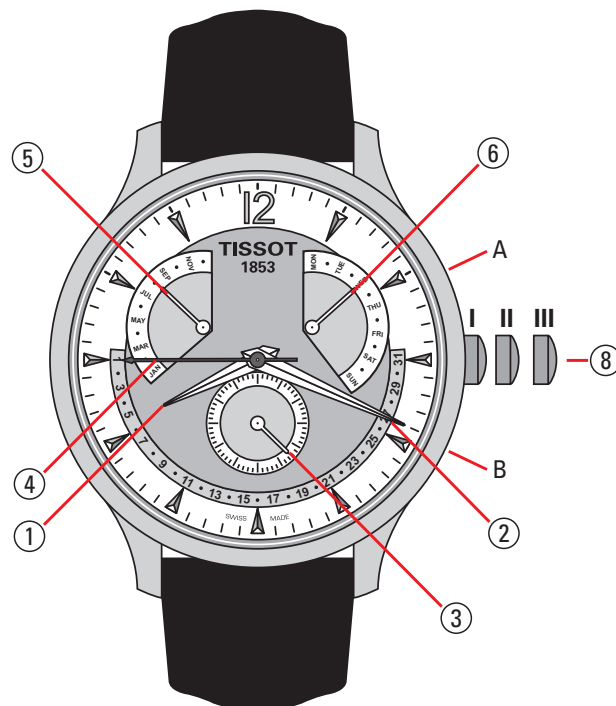

- ① Hodinová ručka
- ② Minutová ručka
- ③ Vteřinová ručka
- ④ Datová ručka
- ⑤ Ručka měsíce
- ⑥ Ručka dne v týdnu

⑧ 3polohová korunka

- I Neutrální poloha (zašroubovaná*, není vysunutá)
- II Inicializační poloha (odšroubovaná*, napůl vytažená)
- III Poloha pro nastavení času (vyšroubovaná*, zcela vytažená)

***Modely se šroubovací korunkou:**

- IA Výchozí poloha (zašroubovaná, není vysunutá)
- IB Neutrální poloha (vyšroubovaná, není vysunutá)

Poděkování

Děkujeme vám, že jste si vybrali hodinky s věčným kalendářem švýcarské značky TISSOT®, která je jednou z nejproslulejších na světě. Díky pečlivému provedení a výběru použitých materiálů a součástek jsou vaše hodinky chráněny proti otřesům a změnám teploty, jsou vodotěsné a prachotěsné.

Tento návod platí pro quartzové hodinky s věčným kalendářem GMT TISSOT® s hodinovým strojkem G15.

Aby vám hodinky s věčným kalendářem perfektně sloužily co nejdéle, doporučujeme vám pečlivě dodržovat následující pokyny této příručky.

Nastavení

Model se šroubovací korunkou

Pro ještě lepší zajištění vodotěsnosti jsou některé modely vybaveny šroubovací korunkou. Před nastavením přesného času nebo data je nutné vyšroubovat korunku do polohy **IB** a vytáhnout ji do polohy **II** nebo **III**.

Důležité: Po každém úkonu je vždy třeba korunku zašroubovat zpět, aby hodinky zůstaly vodotěsné.

Nastavení času

Vytáhněte korunku do polohy **III** a otáčejte ji dopředu nebo dozadu, dokud hodinky neukazují požadovaný čas. Chcete-li synchronizovat vteřinovou ručku umístěnou na číslici 6 s oficiálním zvukovým signálem (rádio/TV/Internet), povytáhněte korunku do druhého zářezu. Ručka se zastaví. Po provedení synchronizace korunku opět zatlačte do výchozí polohy **I** (a pokud máte model se šroubovací korunkou, také ji zašroubujte).



Natahování hodinek

Hodinky s quartzovým oscilátorem není třeba natahovat.

Inicializace ukazatelů


Ručky ukazatele dne, měsíce a data může být potřeba inicializovat.

Inicializace ukazatelů se provádí s korunkou vytaženou v poloze **II**. Nastavení vybraného ukazatele umožňuje korektor **A**. Výběr ukazatele určeného k inicializaci umožňuje korektor **B**.

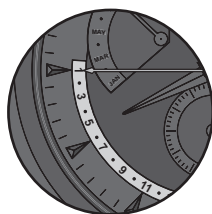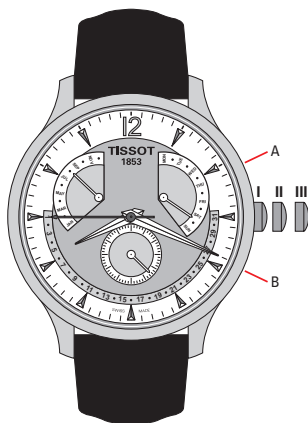


Uvedení ručky ukazatele data do výchozí polohy

- Při korunce v poloze **I** a korektoru **A** data na číslo 1.

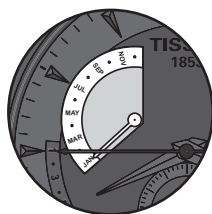

Uvedení ručky ukazatele měsíce do výchozí polohy

- Při korunce v poloze **II** stiskněte jednou korektor **B** a poté uveďte korektor **A** měsíce na leden (JAN).

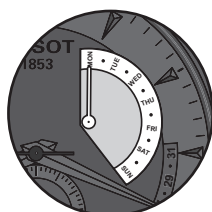

Uvedení ručky ukazatele názvu měsíce do výchozí polohy


- Při korunce v poloze **II** stiskněte jednou korektor **B** a poté uveďte korektor **A** na pondělí (MON).

Nastavení data

Přestupné roky jsou roky trvající 366 dnů. Jsou to roky, jejichž číselné označení je dělitelné 4, 400, ale ne 100. Nepřestupné roky trvají 365 dnů. Roky 2008, 2012, 2016, ..., 2400 jsou tedy přestupné, zatímco roky 2009, 2010, 2011, 2013, ..., 2100 nejsou přestupné.

Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4 přestupný
2009	2010	2011	2012
2013	2014	2015	2016
2017	2018	2019	2020
2021	2022	2023	2024
2025	2026	2027	2028
2029	2030	2031	2032

Nastavení data se provádí s korunkou v poloze **III**. Výběr ukazatele pro nastavení umožňuje korektor **B**. Nastavení vybraného ukazatele umožňuje korektor **A**.

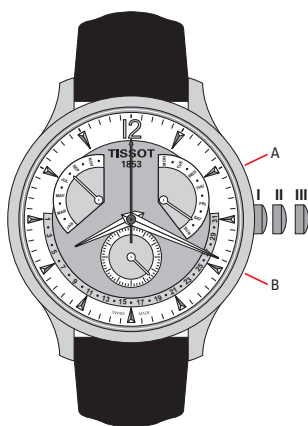

Nastavení roku

- S korunkou v poloze **III** použijte korektor **A** (rok 4 je přestupný rok)

Nastavení ukazatele měsíce

- S korunkou v poloze **III** stiskněte jednou korektor **B** a poté korektor **A**

Nastavení data

- S korunkou v poloze **III** stiskněte jednou korektor **B** a poté korektor **A**

Nastavení dne

- S korunkou v poloze **III** stiskněte jednou korektor **B** a poté korektor **A**

Péče a údržba

Doporučujeme vám hodinky s věčným kalendářem (kromě koženého řemínku) pravidelně čistit jemným hadříkem a vlažnou mýdlovou vodou. Po namočení do slané vody opláchněte hodinky vlažnou vodou a nechte je zcela vysušit.

Hodinky nevystavujte silným změnám teploty nebo vlhkosti, přímému slunci nebo intenzivnímu magnetickému poli.

Doporučujeme vám nechat si hodinky zkontrolovat vždy po 3 až 4 letech autorizovaným zástupcem zn. TISSOT®. Abyste z našich služeb podpory získali maximální užitek a aby vaše záruka byla aktivní, zůstaňte prosím v kontaktu s některým z oficiálních zástupců či maloobchodních prodejců značky TISSOT®.

Quartzové hodinky s věčným kalendářem TISSOT® skýtají neprekonatelné výhody přesnosti quartzového strojeku. Životnost baterie obvykle bývá delší než 2 roky nepřetržitého provozu.

Výměna baterie

Jakmile se baterie vybité, nechte ji co nejdříve vyměnit u oficiálního zástupce či maloobchodního prodejce značky TISSOT®.

Typ baterie: knoflíková zinko-stříbrná, 1,55 V, N° 394, SR 936 SW.

Sběr a likvidace hodinek Quartz po uplynutí jejich životnosti*



Tento symbol znamená, že se tento produkt nemá likvidovat s domovním odpadem. Má být odevzdán do místních autorizovaných sběrných systémů určených pro jejich vrácení. Dodržováním tohoto postupu přispějete k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Recyklace těchto látek napomáhá zachování přírodních zdrojů.

* platí pouze v členských státech EU a v zemích s odpovídající legislativou.