

TOMMY  HILFIGER
WATCHES

NÁVOD K OBSLUZE

merit - 32A

TOMMY HILFIGER WATCHES

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU

TOMMY HILFIGER WATCHES

Hodinky mě fascinují už od mých dětských let. Můj otec, který strávil 42 let života jako klejnotník a ten ve mně tento zájem vzbudil. V dospělosti jsem se stal zaníceným sběratelem hodinek. Proto je jen pochopitelné, že mě lákala představa navrhnout si vlastní kolekci. Bylo pro mě důležité, aby hodinky Tommy Hilfiger nabízely přesnost a spolehlivost kvalitních hodinek i klasický americký styl, známý z mých kolekcí sportovního oblečení. Vytkli jsme si cíl vytvořit módní hodinky nezaměnitelného stylu a myslím, že se nám to podařilo.

Je pro mě potěšením představit kolekci vodovzdorných hodinek, vyrobených s péčí, a ozdobených jedinečným a neotřelým podpisem, hodinek Tommy Hilfiger. Hodinek svěžích a klasických. Hodinek s duchem.



VŠEOBECNÉ INFORMACE A PÉČE O HODINKY

Hodinky Tommy Hilfiger se vyrábějí s úzkostlivou pozorností na jakost, funkci a detail. Přečtěte si prosím podrobně níže uvedené informace a pokyny o funkcích a použití vašich nových hodinek.

BATERIE

Vaše hodinky Tommy Hilfiger jsou poháněné stříbro-oxidovou baterií 1,55 V. Ta je vyrobená speciálně pro použití v hodinkách a při běžném používání vydrží přibližně 18 až 36 měsíců.

POZNÁMKA: Časté používání zvláštních funkcí, jako jsou například stopky na hodinkách s časomírou, může životnost baterie zkracovat.

ODOLNOSTI PROTI VODĚ

Všechny hodinky Tommy Hilfiger splňují mezinárodní normy odolnosti proti vodě do tlaku 3 ATM, takže jim potřísnění vodou z vodovodu nebo déšť neublíží, pokud nejsou pouzdro, korunka nebo sklíčko hodinek poškozené.

UPOZORNĚNÍ: Na modelech hodinek s časomírou nepoužívejte tlačítka, pokud jsou hodinky ponořené ve vodě, nebo hodinky přijdou o svou vodovzdornost.

POZNÁMKA: Doporučujeme vám snažit se zabránit namočení koženého řemínku hodinek. Vystavení kůže působení vody může způsobit její předčasné opotřebení a zhoršení stavu.

POKYNY K POUŽITÍ MODELY SE DVĚMA A TŘEMI RUČIČKAMI

Obr. A



POLOHY KORUNKY:

- Poloha 1 – Normální poloha.
Korunka zatlačená do pouzdra.
- Poloha 2 – Nastavení ČASU.
Otáčejte korunkou
v libovolném směru.

MODELY SE ZOBRAZENÍ DATA

Obr. B



POLOHY KORUNKY:

Poloha 1 – Normální poloha.

Korunka zatlačená do pouzdra.

Poloha 2 – Nastavení DATA*.

Otáčejte korunkou ve směru pohybu hodinových ručiček.

POZNÁMKA: Modely s ukazatelem DNE/DATA:

Otáčením korunkou ve směru pohybu hodinových ručiček nastavte DATUM, otáčením korunkou proti směru pohybu hodinových ručiček nastavte DEN V TÝDNU.

Poloha 3 – Nastavení ČASU.

Otáčejte korunkou v libovolném směru.

UPOZORNĚNÍ: Datum nikdy nenastavujte, pokud jsou ručičky hodinek mezi 21:00 a 3:00, jinak by mohlo dojít k poškození mechanismu hodinek.


POZNÁMKA: nastavování času nijak neovlivňuje fungování hodinek. Když jsou hodinky v chodu, změní se datum postupně mezi 21:30 a 0:00.

MODELY S DÍLČÍMI CIFERNÍKY

Modely s dílčími ciferníky obsahují strojky s více funkcemi, které jim umožňují zobrazovat doplňkové funkce, jako je například měsíc v roce, den v týdnu a datum v dílčích cifernících, rozmístěných v hlavním ciferníku.

MODELY SE ZOBRAZENÍM DNE V TÝDNU, DATA A 24-HODINOVÝM CIFERNÍKEM

Obr. C

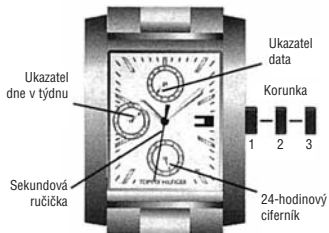

NASTAVENÍ DNE V TÝDNU, ČASU A DATA:

POZNÁMKA: Při nastavování dodržujte níže uvedené pořadí kroků.

1. Vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčením korunkou ve směru pohybu hodinových ručiček nastavte požadovaný den.
POZNÁMKA: Během chodu hodinek se ukazatel dne v týdnu postupně a automaticky posouvá na následující den mezi půlnocí a 5:30.
3. Pokračujte v otáčení, dokud 24-hodinová ručička nezobrazuje správnou hodinu a hodinová a minutová ručička ukazují požadovaný čas.
4. Zatlačte korunku o jeden dílek do polohy 2.
5. Otáčením korunkou proti směru pohybu hodinových ručiček nastavte datum.
6. Zatlačte korunku do polohy 1, zároveň s pouzdem. Hodinky jsou nyní nastavené.

MODELY SE ZOBRAZENÍM MĚSÍCE, DNE V TÝDNU, 24-HODINOVÝM
UKAZATELEM A UKAZATELEM DATA

Obr. D



NASTAVENÍ HODIN, MINUT A 24-HODINOVÉHO UKAZATELE:

1. Vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčením korunkou ve směru pohybu hodinových ručiček nastavte hodinovou ručičku, minutovou ručičku a 24-hodinový ukazatel.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

NASTAVENÍ DRUHÉHO ČASOVÉHO PÁSMU:

1. S korunkou v poloze 1 stiskněte a uvolněte tlačítko B – ručička zobrazující čas ve druhém časovém pásmu se posune o jednu hodinu s každým stisknutím tlačítka.

NASTAVENÍ DATA:

1. Vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Otácejte korunkou ve směru pohybu hodinových ručiček: ukazatel data se posune o 1 při každém přechodu hodinové a minutové ručičky přes půlnoc.
3. Po nastavení požadovaného data zatlačte korunku zpět do polohy 1.

RYCHLÁ OPRAVA DATA:

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunkou ve směru pohybu hodinových ručiček nastavte po jednotlivých krocích datum.
3. Po nastavení požadovaného data zatlačte korunku zpět do polohy 1.

UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k možnému poškození mechanismu hodinek, nepoužívejte rychlou úpravu data mezi 21:00 a 0:30, kdy již probíhá automatická změna data.

NASTAVENÍ DNE V TÝDNU:

1. Vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčejte korunkou ve směru pohybu hodinových ručiček: ukazatel dne v týdnu se posune při každém přechodu hodinové a minutové ručičky přes 4:00.
3. Po nastavení požadovaného data zatlačte korunku zpět do polohy 1.

NASTAVENÍ MĚSÍCE:

1. S korunkou v poloze 1 stiskněte a uvolněte tlačítko A – ručička zobrazující měsíc se posune o jednu hodinu s každým stisknutím tlačítka.

UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k možnému poškození mechanismu hodinek, nepoužívejte rychlou úpravu měsíce 31. den v měsíci, kdy již probíhá automatická změna měsíce.

ANALOGOVÉ HODINKY S ČASOMÍROU

Hodinky s časomírou v sobě spojují dvě funkce měření času: vedle zobrazení aktuálního času je lze použít jako stopky k měření časových intervalů.

MODELY SE ZOBRAZENÍM DATA

Obr. E



NASTAVENÍ ČASU:

1. Jakmile sekundová ručička dosáhne nuly, vytáhněte korunku do polohy 3. Hodinky se zastaví.
2. Otáčením korunkou proti směru pohybu hodinových ručiček nastavte ručičky o jednu minutu napřed. (Sledujte ukazatel data, abyste správně určili půlnoc, kdy se mění datum.)
3. Otáčením korunkou v libovolném směru nastavte hodinovou a minutovou ručičku mírně před zobrazení správného času a pak opatrně otáčejte korunkou proti směru pohybu hodinových ručiček, abyste zarovnali minutovou ručičku na požadovaný čas.
4. Společně s časovým signálem zatlačte korunku zpět do polohy 1. Hodinky se rozejdou, nastavené na přesný čas.

NASTAVENÍ DATA:

POZNÁMKA: Nastavování data nemá vliv na chod hodinek.

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunkou proti směru pohybu hodinových ručiček nastavte požadované datum.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

POZNÁMKA: Časomíru lze používat k měření časů do celkové délky 11 hodin, 59 minut a 59 sekund.

DŮLEŽITÉ: Před spuštěním časomíry musí být korunka v poloze 1 a ručičky časomíry ve svých nulových polohách. Časomíru nepoužívejte, pokud je korunka v poloze 2 nebo 3. V případě potřeby nastavte ručičky časomíry do nulových poloh pomocí tlačítka P2.

POUŽITÍ ČASOMÍRY:


1. Stisknutím tlačítka P1 časomíru spustíte.
2. Opětovným stisknutím tlačítka P1 zastavíte běh časomíry a můžete odečíst naměřený čas.
3. Stisknutím tlačítka P2 ručičky časomíry nastavíte do jejich nulových poloh.

NASTAVENÍ RUČIČEK ČASOMÍRY:

1. Vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Opakovaným stiskem tlačítka P1 nastavíte sekundovou ručičku časomíry do její nulové polohy (ručička se posune o jeden dílek s každým stisknutím tlačítka).
3. Stisknutím tlačítka P2 nastavte do nulové polohy minutovou ručičku časomíry.

MODELY S 24-HODINOVÝM UKAZATELEM

Obr. F

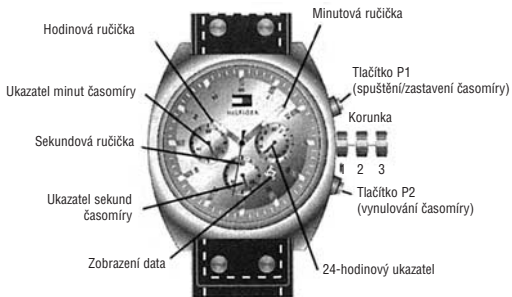

NASTAVENÍ ČASU A DATA:

POZNÁMKA: Před nastavením času a data musejí být ručičky časomíry ve svých nulových polohách.

Tlačítka hodinek nemačkejte, pokud je korunka v poloze 2, nebo se ručičky časomíry začnou pohybovat.

Datum nenastavujte mezi 21:00 a 1:00 nebo nemusí dojít k řádné změně data. Pokud je nezbytné v této době nastavení data změnit, nastavte nejprve ručičky hodinek na hodnotu mimo tento interval a pak opět nastavte správný čas.

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunkou ve směru pohybu hodinových ručiček nastavte datum předcházejícího dne.
3. Jakmile sekundová ručička dosáhne nuly, vytáhněte korunku do polohy 3. Hodinky se zastaví.
4. Otáčením korunkou nastavte ručičky přes dvanáctku na požadovaný čas tak, abyste zkontrolovali správné nastavení 24-hodinového ukazatele. Datum se změní automaticky.
5. Společně s časovým signálem zatlačte korunku zpět do polohy 1. Hodinky se rozejdou, nastavené na přesný čas.

POUŽITÍ ČASOMÍRY:

POZNÁMKA: Funkce časomíry lze používat k měření časových intervalů do délky trvání 60 sekund, po celých sekundách.

UPOZORNĚNÍ: Korunka musí být v poloze 1 a ručičky časomíry musejí být ve svých nulových polohách. Časomíru nepoužívejte, pokud je korunka v poloze 2 nebo 3. Pokud je to potřeba, nastavte ručičky časomíry do jejich nulových poloh postupem popsaným níže.

Funkce časomíry se ovládají pomocí tlačítek P1 a P2:

1. Stisknutím tlačítka P1 časomíru spustíte.
2. Opětovným stisknutím tlačítka P1 běh časomíry zastavíte, naměřený čas zobrazují minutová a sekundová ručička časomíry.
3. Stisknutím tlačítka P2 nastavíte ručičky zastavené časomíry do jejich nulových poloh.

POUŽITÍ ČASOMÍRY:

1. Vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Stisknutím tlačítek nastavíte minutovou a sekundovou ručičku časomíry do jejich nulových poloh:
 - Stisknutí tlačítka P1 posouvá ručičky časomíry proti směru jejich pohybu.
 - Stisknutí tlačítka P1 posouvá ručičky časomíry ve směru jejich pohybu.
3. Jakmile jsou ručičky časomíry ve svých nulových polohách, zatlačte korunku zpět do polohy 1.

DIGITÁLNÍ HODINKY S ČASOMÍROU

Obr. F

POSTUP NASTAVENÍ:

1. Stiskněte tlačítko S2 a podržte jej stisknutí po dobu dvou sekund. Tak přepnete hodinky do režimu nastavení.
2. Stisknutím tlačítka S1 vynulujete ukazatel sekund.
3. Stisknutím tlačítka S3 volíte nastavovanou položku. Pořadí je následující: hodiny -> minuty -> den v týdnu -> rok -> měsíc -> datum -> 12/24-hodinový formát zobrazení času.
4. Opakovaným stisknutím tlačítka S1 nastavíte požadovanou hodnotu nastavované položky. Pokud tlačítko podržíte stisknuté, bude se hodnota měnit rychleji.
5. Stisknutím tlačítka S2 uložíte nastavení a přepnete hodinky zpět do režimu normálního zobrazení času.

Opakováním kroků 3 až 5 nastavte kalendář hodinek.



POUŽITÍ ČASOMÍRY

POZNÁMKA: Časomíra hodinek dokáže měřit čas s přesností na 1/100 sekundy po dobu první hodiny a následně na sekundy. Maximální délka měřeného času je 99:59:59.

1. Stisknutím tlačítka S3 přepnete hodinky do režimu časomíry.
2. Stisknutím tlačítka S1 spustíte běh časomíry.
3. Opětovným stisknutím tlačítka S1 pozastavíte zobrazovaný čas na 5 sekund a uložíte naměřený mezičas.
4. Stisknutím tlačítka S2 pozastavíte měření času; dalším stisknutím tlačítka S1 opět měření spustíte NEBO dalším stisknutím tlačítka S2 časomíru vynulujete.

ZOBRAZENÍ ULOŽENÝCH MEZIČASŮ:


POZNÁMKA: Během měření času je možné uložit až devět mezičasů plus konečný čas a tyto údaje zpětně zobrazit. Záznamy mezičasů a konečného času se vymažou s vynulováním časomíry.

1. Stisknutím tlačítka S3 přepnete hodinky do režimu zobrazení uložených mezičasů.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka S1 postupně zobrazíte až devět uložených mezičasů a konečný čas.
3. Stisknutím tlačítka S2 přepnete hodinky zpět do režimu časomíry.



NASTAVENÍ HODINEK

1. Stisknutím tlačítka S3 přepnete do režimu nastavení hodinového pípání a budíku.
2. Stisknutím tlačítka S1 zapnete hodinové pípání a budík.
3. Stisknutím tlačítka S2 a jeho podržením po dobu dvou sekund přepnete hodinky do režimu nastavení budíku.
4. Stisknutím tlačítka S3 se přepíná mezi nastavení hodin a minut.
5. Opakovaným stisknutím tlačítka S1 nastavte požadovanou hodnotu, pokud tlačítko podržíte stisknuté, bude se hodnota měnit rychleji.
6. Stisknutím tlačítka S2 uložíte nastavení a ukončíte režim nastavení.

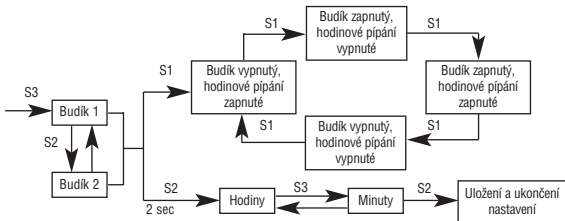

NASTAVENÍ DRUHÉHO BUDÍKU:

1. Stisknutím tlačítka S2 přepnete do režimu nastavení druhého budíku.
2. Stisknutím tlačítka S1 zapnete hodinové pípání a budík.
3. Stisknutím tlačítka S2 a jeho podržením po dobu dvou sekund přepnete hodinky do režimu nastavení budíku.
4. Druhý budík se nastavuje postupem popsaným v krocích 4 až 6 v oddílu Nastavení hodinek výše.

PODSVÍCENÍ DISPLEJE

Podsvícení displeje se zapíná na 3 až 5 sekund stisknutím tlačítka S4.

ANALOGOVÉ/DIGITÁLNÍ MODELY

Hodinky Tommy Hilfiger s časomírou, analogovým ciferníkem a digitálním displejem jsou vybaveny analogovým ciferníkem pro zobrazení času, s centrálně umístěnou hodinovou, minutovou a sekundovou ručičkou, šestimístným displejem LCD, hodinovým pípáním, a čtyřmi funkčními režimy: zobrazení času, časomíra, budík a kalendář.

Obr. H



VOLBA/ZMĚNA REŽIMU HODINEK:

Požadovaný režim hodinek se volí pomocí tlačítka M. s každým stisknutím tohoto tlačítka se režim hodinek změní v následujícím pořadí: M -> zobrazení času -> M -> budík -> M -> časomíra -> M -> kalendář -> M -> zobrazení času.

NASTAVENÍ ANALOGOVÉHO ZOBRAZENÍ ČASU:

1. Vytáhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunkou v libovolném směru nastavte požadovaný čas.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1, kdy je zarovnaná s pouzdem hodinek.

NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ZOBRAZENÍ ČASU:

1. Stisknutím tlačítka M zvolte režim zobrazení času.
POZNÁMKA: Ukazatel zvoleného režimu se nezobrazuje.
2. Jakmile podržíte tlačítko B stisknuté po dobu dvou sekund, začne blikat zobrazení sekund.
3. Podle potřeby sekundy vynulujte stisknutím tlačítka A.
4. Po stisknutí tlačítka B začne blikat ukazatel minut.
5. Pomocí tlačítka A nastavte požadovanou hodnotu.
6. Po stisknutí tlačítka B začne blikat ukazatel hodin.
7. Pomocí tlačítka A nastavte požadovanou hodnotu.
8. Po stisknutí tlačítka B začne blikat ukazatel formátu zobrazení času.
9. Stisknutím tlačítka nastavte 12- nebo 24-hodinový formát zobrazení času.

Pokud je zvolen 12-hodinový formát zobrazení času, zobrazí se nad ukazatelem sekund digitálního displeje „A“ nebo „P“.

10. Stisknutím tlačítka B přepnete hodinky zpět do režimu normálního zobrazení času.

NASTAVENÍ BUDÍKU:

1. Stisknutím tlačítka M zvolte režim nastavení budíku.
2. Po stisknutí tlačítka B začne blikat ukazatel hodin.
3. Pomocí tlačítka A nastavte požadovanou hodnotu.
POZNÁMKA: Pokud používáte 12-hodinový formát zobrazení času, dbejte správného nastavení dopoledne a odpoledne.
4. Stisknutím tlačítka M přepnete na nastavení minut, ukazatel minut začne blikat.
5. Pomocí tlačítka A nastavte požadovanou hodnotu.
6. Stisknutím tlačítka B se vrátíte do režimu zobrazení budíku. Budík je nyní nastaven.

POZNÁMKY:

- 12- nebo 24-hodinový formát zobrazení času budíku odpovídá nastavení platnému pro zobrazení času.
- Budík lze zapnout/vypnout stisknutím tlačítka A v režimu zobrazení budíku. Při každém stisknutí tlačítka A se budík buďto zapne, nebo vypne. Pokud je budík zapnutý a připravený ke spuštění v zadaný čas, objeví se na displeji ukazatel -)).
- Zvuk budíku zní po dobu 20 sekund. Vypnout jej lze stisknutím kterékoli z tlačítek A, B nebo M.

POUŽITÍ ČASOMÍRY:

POZNÁMKA: Maximální délka měřeného času je 59 minut, 59 sekund a 99 setin sekundy.

1. Stisknutím tlačítka M zvolte režim časomíry.
2. Před začátkem měření času zkontrolujte, že hodnota zobrazená na displeji je 00'00"00. displej časomíry podle potřeby vynulujte stisknutím tlačítka B.
3. Za běhu časomíry můžete:
Stisknutím tlačítka A zobrazit čas naměřený od začátku měření a -> krok 6.
Stisknutím tlačítka B zobrazit mezičas, přičemž měření času dál běží a -> krok 4.
4. Při zobrazeném mezičasu a pokračujícím měření času můžete:
Stisknutím tlačítka A uložit zobrazený mezičas, měření času se zastaví -> krok 5.
Stisknutím tlačítka B zobrazit měřený čas -> krok 3.
5. Při zobrazeném mezičasu a zastaveném měření času můžete:
Stisknutím tlačítka A uložit zobrazený mezičas, časomíra bude pokračovat v měření a připočte mezičas k předchozímu konečnému času -> krok 4.
Stisknutím tlačítka B zobrazit běh časomíry a zobrazit naměřený čas -> krok 6.
6. Při zastavené časomíře a zobrazeném konečném čase můžete:
Stisknutím tlačítka A pokračovat v měření času od původního konečného času -> krok 3.
Stisknutím tlačítka B vynulovat časomíru.

NASTAVENÍ KALENDÁŘE:

1. Stisknutím tlačítka M zvolte režim zobrazení času.
2. Jakmile podržíte tlačítko B stisknuté po dobu dvou sekund, začne blikat zobrazení data.
3. Pomocí tlačítka A nastavte datum.
4. Po stisknutí tlačítka B začne blikat ukazatel měsíce.
5. Pomocí tlačítka A nastavte měsíc.
6. Po stisknutí tlačítka B začne blikat ukazatel dne v týdnu.
7. Pomocí tlačítka A nastavte den v týdnu.
8. Stisknutím tlačítka B přepnete hodinky zpět do režimu zobrazení kalendáře.

ZAPNUTÍ HODINOVÉHO PÍPÁNÍ:

Pípání se zapíná současným stisknutím tlačítek A a B v režimu zobrazení času nebo kalendáře. Když je pípání zapnuté, zobrazuje se v levém dolním rohu digitálního displeje ukazatel zvonečku.

Servis:

Klenoty Aurum s.r.o.
U Libeňského pivovaru 10
180 00 Praha 8
Tel.: 284 829 163