


## Analogové hodinky- univerzální

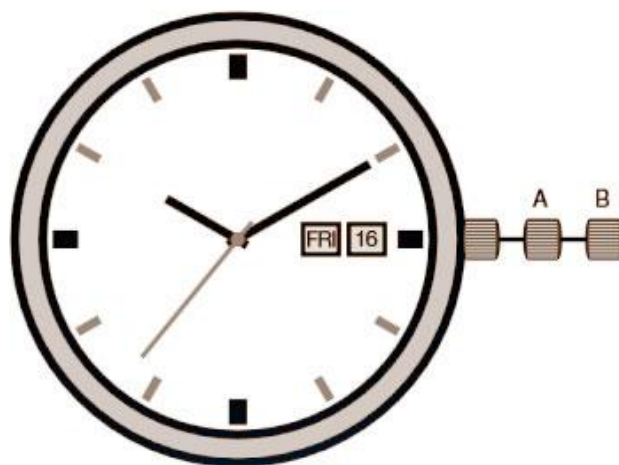

### **Nastavení běžného času**

Vytáhněte korunku do pozice B ve chvíli, kdy vteřinová ručka dosáhne 12 a naříd'te hodinovou a minutovou ručku. Po nastavení vámi požadovaného času vrať'te korunku zpět do výchozí polohy.

### **Nastavení dne a datumu**

Pokud jsou vaše hodinky vybaveny ukazatelem dne nebo datumu, nastavíte je následujícím způsobem. Vytáhněte korunku do pozice A – nastavte den otáčením korunky po směru hodinových ruček, otáčením korunky proti směru nastavíte ukazatel datumu (nebo opačně v závislosti na použití typu strojku).

Nenastavujte datum v rozmezí 23:00 až 2:30 hod. (z důvodu možné nesprávné funkce či poškození)