

Huami Amazfit BIP

uživatelská příručka



XIAO -store.cz

©2017

Bezpečnostní pokyny a informace

- Pokud Amazfit Bip (dále jen „Bip“) nepoužíváte, odpojte jej od zásuvky. Je-li plně nabitý Bip ponechán bez použití, dojde po čase k jeho samovolnému vybití.
- Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 0 °C až 45 °C (32 °F až 113 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přehřátý nebo podchlazený Arc může dočasně přestat pracovat.
- Nevhazujte Bip do ohně, jelikož může dojít k jeho výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte jej. Nevyhazujte jej do směsného odpadu.
- Bip nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud Bip netěsní, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Bip neupravujte a nepokoušejte se do něj vkládat cizí předměty.
- Bip disponuje certifikací IP68, čili je prachuvzdorný a voděodolný. Silný tlak vody však může způsobit poškození těsnění a Bip může přestat fungovat, nevystavujte proto Bip přímému tlaku sprchy, hadice, atp.
- Používejte Bip pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Nikdy nepoužívejte poškozený Bip ani nabíječku. Přístroj nenabíjejte při bouřce. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Recyklace baterií

- Baterie obsahují nebezpečné látky, které by se neměly dostat na standardní skládku. Společnost PRG Trading Group s.r.o. spolupracuje se společností REMA system, MiBand k recyklaci nám můžete buď doručit osobně, nebo jej odevzdat na sběrných místech společnosti REMA System. Více informací zde - <https://xiaomi-store.cz/cs/content/36-zpetny-odber-baterii-a-elektrozarizeni>

Obsah balení

- 1) Náramek Huami Amazfit Bip
- 2) Nabíječka s USB konektorem
- 3) Příručka

Napájení




Ujistěte se, že Bip není zcela vybitý, nebo nemá slabou baterii. Hodinky zapnete delším podržením korunky na boku. Pokud se displej vůbec nerozsvítí, nebo indikuje slabou baterii, nejprve Bip nabijte, než budete pokračovat v dalším nastavování.

Spárování s telefonem

Aplikace Mi Fit je dostupná pro Android verze 4.4 a vyšší a iOS 8.0 a vyšší. Pro stažení aplikace si otevřete Google Obchod Play, nebo Apple App Store a vyhledejte aplikaci „Mi Fit“. Tu nainstalujte, spusťte a řiďte se pokyny pro spárování náramku (česky). Bude nutné si vytvořit u Xiaomi účet, kam se budou vaše hodnoty ukládat, účet lze vytvořit i skrze Google nebo Facebook pro maximální zjednodušení.

Připojení náramku

Ujistěte se, že máte na telefonu zapnuté Bluetooth. Otevřete aplikaci Mi Fit, vpravo dole tapněte na „Profil“ a zde zvolte „Přidat zařízení“, následně vyberte „Hodinky“ a „Amazfit Bip“. Poté už se řiďte pokyny na obrazovce. Jakmile náramek zavibruje a na displeji uvidíte informaci o spárování, potvrďte na displeji hodinek pokyn ke spárování, párování se dokončí.

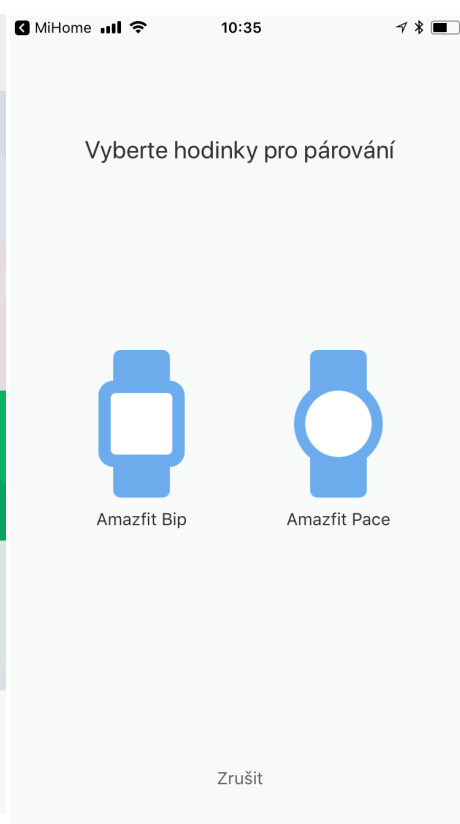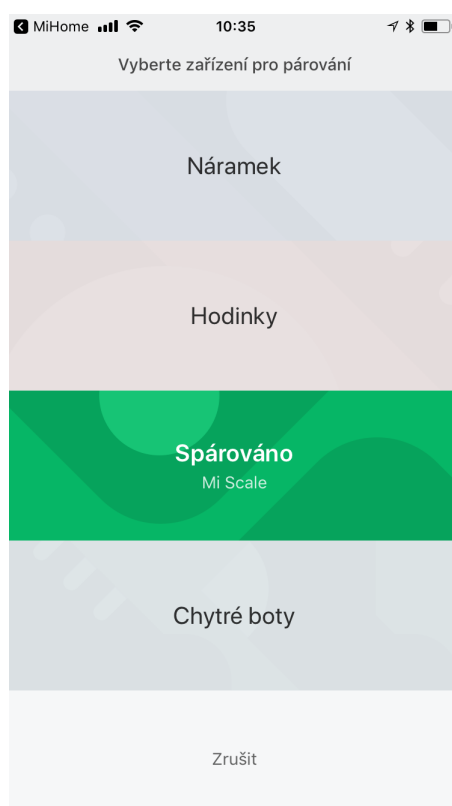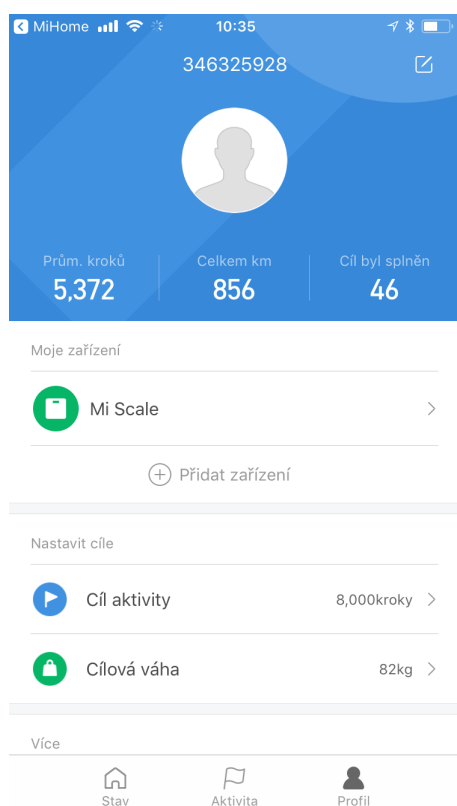

Používání hodinek


Jakmile hodinky spárujete se svým telefonem, automaticky začnou sledovat vaše kroky, pohyb, spánek atd.

Ve výchozím stavu je displej hodinek zamčený, aby nemohlo dojít k nechtěným dotekům. Zobrazují pouze tzv. watchface, tzn. předvolený ciferník a bez podsvícení displeje.


Hodinky odemknete krátkým stiskem tlačítka na boku hodinek. Na displeji uvidíte efekt odemčení a následně můžete hodinky ovládat dotykovým displejem.

Z výchozího ciferníku se můžete prstem dostat celkem na tři obrazovky.

- 1) Pokud potáhnete z horní strany dolů, zobrazíte informace o zapnutém/vypnutém DND režimu (režim nerušit, kdy hodinky neupozorňují na nové události), procentuálním stavu baterie, nebo informaci, zda jsou či nejsou připojeny k telefonu (connected). Zároveň můžete rovnou režim DND aktivovat, buď ihned (Now), nebo v automatickém režimu (Auto), pak dojde k zapnutí režimu DND, jakmile usnete (pokud s hodinkami i spíte).

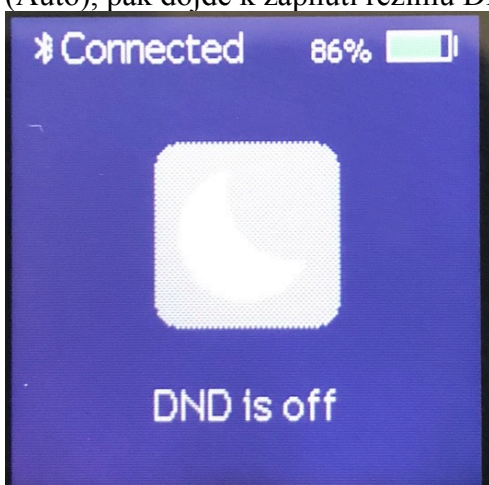

- 2) Pokud potáhnete z ciferníku prstem ze spodní strany nahoru, zobrazíte veškeré poslední notifikace. Těmi můžete listovat opět nahoru/dolů. Úplně poslední obrazovka v seznamu „Clear“ s vyobrazenou popelnicí znamená, že pokud na ní tapnete, stávající notifikace se smažou.

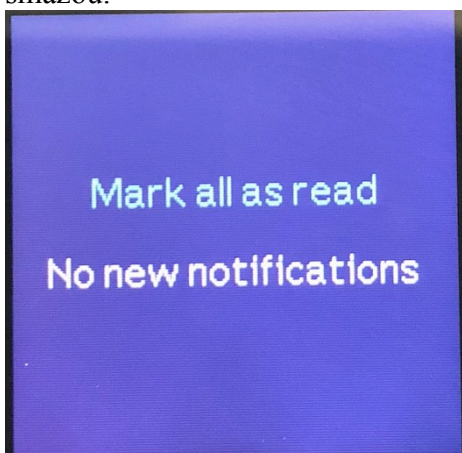

- 3) Pokud potáhnete z ciferníku prstem zprava doleva, zobrazíte hlavní menu. V něm následně procházíte jednotlivé položky zprava doleva a otevíráte je tapnutím na jejich ikonu. Vrátit na předchozí obrazovku se můžete vždy buď stiskem tlačítka na boku, nebo potažením obrazovky na druhou stranu, čili zleva doprava.

Položky hlavního menu:

- Status – zobrazuje hlavní denní přehled o vaší fyzické aktivitě

- Activity – vyvolá nabídku na zahájení sportovní aktivity (běh, běh na páse, cyklojízda, chůze)
- Weather – počasí dle nastavené lokality v aplikaci Mi Fit
- Alarm – budík dle nastavení v aplikaci Mi Fit, lze jej zde pouze vypnout/zapnout
- Timer – funkce stopky a odpočet
- Compass - kompas
- Settings – nastavení


Nastavení

Nastavení v samotných hodinkách se omezuje jen na pár základních věcí, většina nastavení probíhá přímo v aplikaci Mi Fit.


- Watchface – můžete si nastavit jeden z předvolených ciferníků
- Long press the button – delší podržení tlačítka nemusí hodinky jen vypínat, zde můžete nastavit, že se jím rovnou zahájí předvolená sportovní aktivita
- Adjust brightness – nastavení jasu displeje
- Find device – pokud nemůžete najít váš telefon, začne tímto pokynem pípat
- About – o hodinkách
- Turn off – vypnutí hodinek

Nastavení v aplikaci Mi Fit

Nastavení probíhá v češtině a je poměrně přímočaré. Pokud už máte zkušenost s jakýmkoliv předchozím Mi Bandem, budete jako doma.

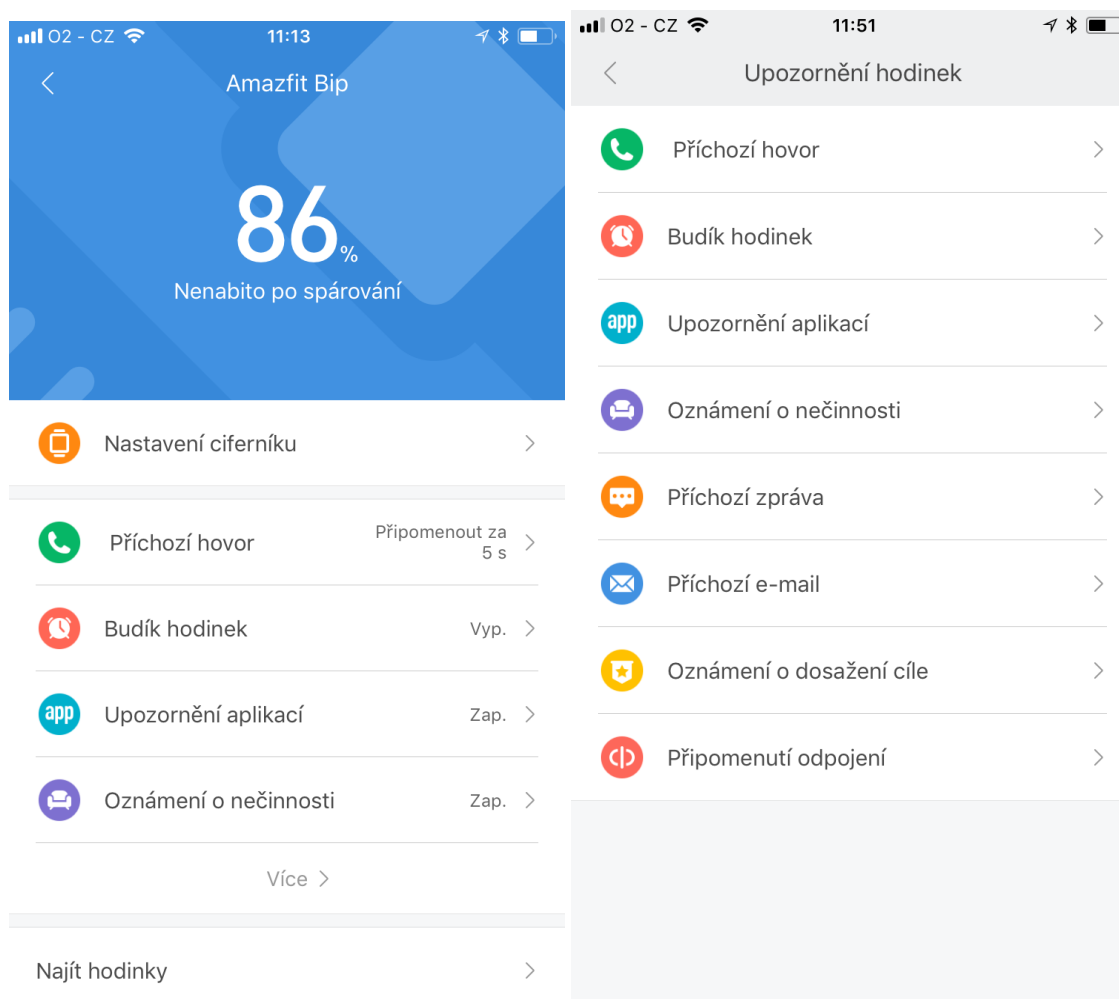

Můžete si tedy nastavit, zda mají hodinky vibrovat při přichozím hovoru, přichozí SMS, e-mailu, nebo notifikace z vámi vybraných aplikací (jako Messenger, Instagram apod.). Oznámení o nečinnosti Vás pak každou hodinu upozorní, že už sedíte moc dlouho a měli byste se protáhnout.

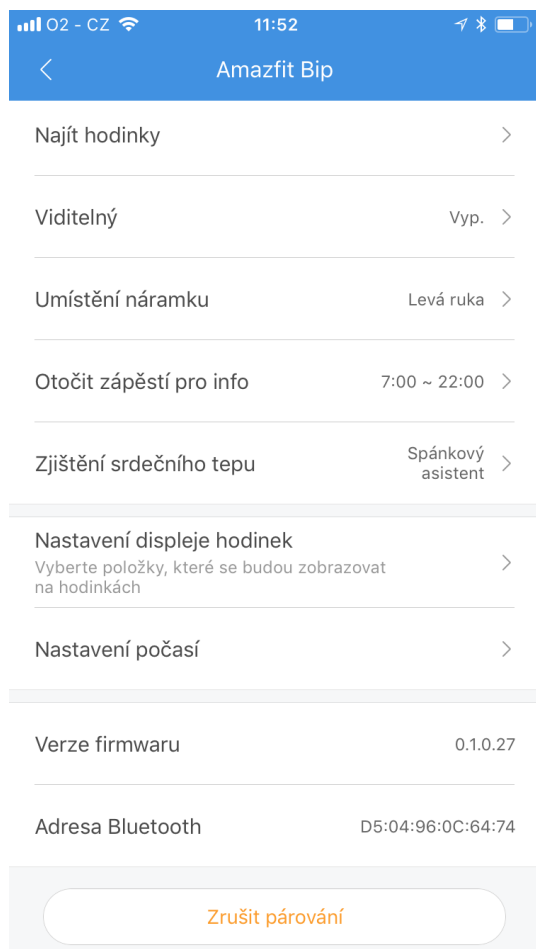

Spodní obrazovka Vám umožní nastavit, zda mají být hodinky BT viditelné i pro ostatní zařízení, zda nosíte hodinky na levé nebo pravé ruce, nebo zda se má displej po otočení zápěstí rozsvítit a kdy (Otočit zápěstí pro info).

Také si můžete nastavit, jakým způsobem se má měřit tep, zda průběžně jednou za čas do statistik, nebo třeba jen při spánku. Toto nastavení bude mít samozřejmě dopad na výdrž baterie.

Nastavovat můžete taktéž displej hodinek – buď přeházet pořadí položek v menu, nebo některé zcela skrýt, případně upravit polohu kvůli předpovědi počasí.

Informace o Amazfit Bip

Název: Huami Amazfit Bip
Typ připojení: Bluetooth 4.0
Odolnost vůči vodě a prachu: IP68

Model: A1608
Kapacita baterie: 200mAh
Vstupní proud: 300mA
Provozní teplota: 0°C – 40°C

Vstupní napětí nabíječky: 5V

Kompatibilní zařízení: iPhone 4S nebo vyšší s iOS 8.0 a vyšším, Android 4.4 a vyšší na telefonech s Bluetooth 4.0 a vyšším

Legislativní informace

Veškeré legislativní informace jsou přiloženy na originálním manuálu v angličtině u samotného náramku.