NREZ009 10-2010

LORUS

cal. Z009 (řada R23)

LORUS

NÁVOD K OBSLUZE

■ CHARAKTERISTIKY

1. **Zobrazení času a kalendáře:** Hodina, minuta, sekunda, měsíc, datum a den v týdnu.
2. **Zobrazení času:** K dispozici je 12hodinový formát zobrazení s indikátorem PM (odpoledne) a 24hodinový formát zobrazení.
3. **Stopky:** Stopky měří až 23 hodin, 59 minut a 59 sekund v přírůstcích po 1/100 sekundy. Lze měřit mezičasy.
4. **Buzení:** Budík lze nastavit tak, aby se spustil v určenou dobu v režimu 24 h.
5. **Zvukové znamení hodin:** zvonkohru lze nastavit na jedno pípnutí každou celou hodinu.
6. **Odpočítávání:** Odpočítávající časomíru lze nastavit na 23 hodin, 59 minut a 59 sekund.
7. **Podsvícení:** Zabudované elektroluminiscenční podsvícení osvětluje displej pro snadné prohlížení v noci.

■ TLAČÍTKA A ZOBRAZENÍ

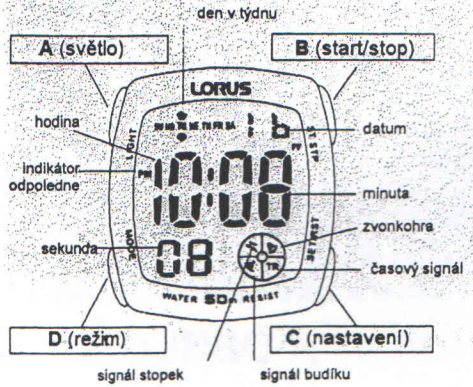

Stiskem tlačítka D se režim zobrazení bude měnit v tomto pořadí:

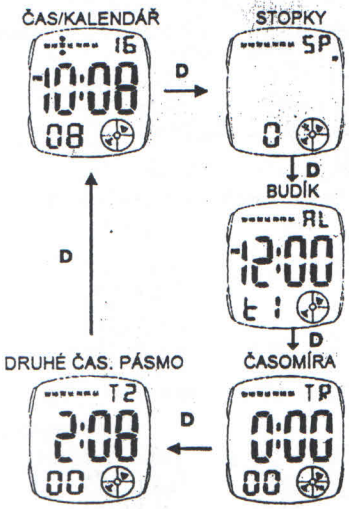

■ NASTAVENÍ ČASU / KALENDÁŘE

1. Stiskem tlačítka C změňte zobrazení na režim NASTAVENÍ ČASU / KALENDÁŘE.
2. Volba (blikajících) číslic, které se mají změnit, se provádí v následujícím pořadí stiskem tlačítka D.



3. Každým stiskem tlačítka B postoupíte o jednu (blikající) číslici dopředu. (Číslice, kromě sekund, se posouvají rychle dopředu, když podržíte stisknuté tlačítko C.)

- **Nastavení sekund**

Stiskněte tlačítko B v souladu s časovým signálem. Číslice sekund se vynulují („00") a začnou ihned běžet.

Když sekundové číslice ukazují jakékoli číslo od 30 do 59 a stisknete tlačítko B, přidá se jedna minuta a sekundy se ihned vynulují („00").

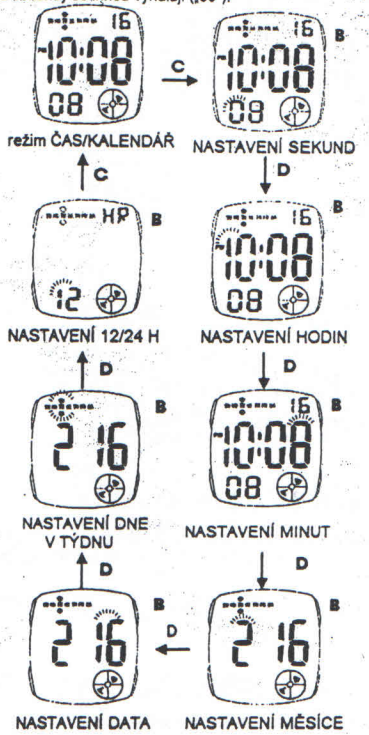

4. Po dokončení úprav se stiskem tlačítka C vrátíte do režimu ČAS / KALENDÁŘ.

Volba formátu 12 / 24 hodin

- Formát zobrazení času představuje zobrazení ve formátu 12 nebo 24 hodin, které lze volit střídavě stiskem tlačítka B. Ve 12hodinovém formátu se odpoledne objeví značka „PM"; pro dopoledne se neobjevuje žádné značení. Ve 24hodinovém formátu se na displeji neobjevuje žádná značka nikdy.

■ POUŽITÍ STOPEK

Pro přechod do režimu stopek stiskněte tlačítko D. Na displeji se objeví indikátor režimu STOPKY.

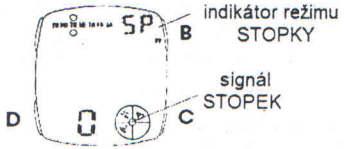

OVLÁDÁNÍ STOPEK

Standardní měření



Měření mezičasů

- Měření a uvolnění mezičasu lze opakovat stiskem tlačítka C.

Během měření bliká signál STOPKY.
Stiskem tlačítka D se vrátíte do režimu ČAS / KALENDÁŘ.

■ NASTAVENÍ BUZENÍ

Dvojím stiskem tlačítka D přejděte do režimu BUZENÍ. Na displeji se zobrazí indikátor režimu BUZENÍ.

1. Stiskem tlačítka C změníte zobrazení na displeji na režim NASTAVENÍ BUZENÍ. Začnou blikat číslice hodin.
2. Stiskem tlačítka B nastavte číslice hodin. Hodnotu blikající číslice zvyšujete každým stiskem tlačítka B. Pokud tlačítko B přidržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
3. Stiskem tlačítka D potvrďte nastavení hodin a přejděte k nastavení minut. Číslice minut začnou blikat.
4. Stiskem tlačítka B nastavte číslice minut. Hodnotu blikající číslice zvyšujete každým stiskem tlačítka B. Pokud tlačítko B přidržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
5. Stiskem tlačítka D potvrďte na\stavení minut a přejděte k nastavení časového pásma.
6. Stiskem tlačítka B zvolte časové pásmo.
7. Stiskem tlačítka C dokončete nastavení buzení.

Stiskem tlačítka D se vraťte do režimu ČAS / KALENDÁŘ.

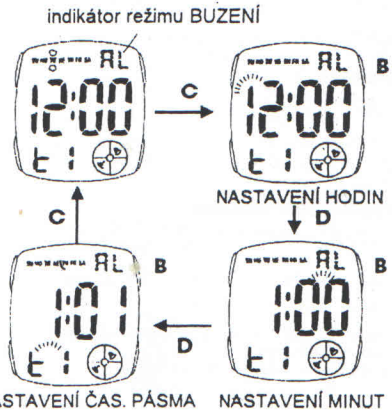

Poznámka: Buzení lze nastavit pouze v jednom časovém pásmu.
Ukončení buzení, když zní budík
Budík zní v určený čas po dobu 10 sekund. Ručně jej zastavíte stiskem kteréhokoli tlačítka.

■ AKTIVACE / DEAKTIVACE BUZENÍ a ZVONKOHRY

1. Stiskněte dvakrát tlačítko D, čímž vstoupíte do režimu BUZENÍ.
2. Každým stiskem tlačítka B aktivujete a deaktivujete buzení i zvonkohru v následujícím pořadí. Na displeji se objeví příslušný signál BUZENÍ resp. ZVONKOHRY.

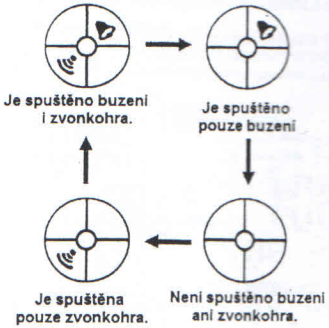

3. Stiskem tlačítka D se vraťte do režimu ČAS / KALENDÁŘ.

■ POUŽITÍ ČASOMÍRY

Trojím stiskem tlačítka D přejděte do režimu ČASOMÍRY. Na displeji se objeví indikátor režimu ČASOMÍRA.

1. Stiskem tlačítka C změníte zobrazení na displeji na režim NASTAVENÍ ČASOMÍRY. Začnou blikat číslice hodin.
2. Stiskem tlačítka B nastavte číslice hodin. Hodnotu blikající číslice zvyšujete každým stiskem tlačítka B. Pokud tlačítko B přidržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
3. Stiskem tlačítka D potvrďte na\stavení hodin a přejděte k nastavení minut. Číslice minut začnou blikat.
4. Stiskem tlačítka B nastavte číslice minut. Hodnotu blikající číslice zvyšujete každým stiskem tlačítka B. Pokud tlačítko B přidržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
5. Stiskem tlačítka D potvrďte na\stavení minut a přejděte k nastavení sekund. Číslice sekund začnou blikat
6. Stiskem tlačítka B nastavte číslice sekund, stejným způsobem, jako jste nastavovali hodiny a minuty.
7. Stiskem tlačítka C dokončete nastavení časomíry.

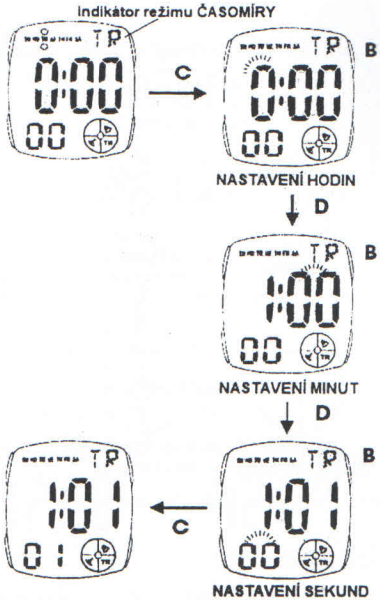

OVLÁDÁNÍ ČASOMÍRY

Ⓑ ⇨ Ⓑ ⇨ Ⓒ

Start **Stop** **Vynulování**

1. Stiskem tlačítka B v režimu ČASOMÍRY spustíte odpočítávání časomíry.
2. Stiskem tlačítka B zastavíte odpočítávání časomíry.
3. Pro vynulování stiskněte tlačítko C.

Stiskem tlačítka D se vraťte do režimu ČAS / KALENDÁŘ.

■ NASTAVENÍ DRUHÉHO ČASOVÉHO PÁSMA

Čtyřnásobným stiskem tlačítka D přejděte do režimu DRUHÉ ČASOVÉ PÁSMO. Na displeji se zobrazí indikátor DRUHÉHO ČASOVÉHO PÁSMA.

1. Stiskem tlačítka C změníte zobrazení na displeji na režim NASTAVENÍ ČASOVÉHO PÁSMA. Začnou blikat číslice hodin.
2. Stiskem tlačítka B nastavte číslice hodin. Hodnotu blikající číslice zvyšujete každým stiskem tlačítka B. Pokud tlačítko B přidržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
3. Stiskem tlačítka D potvrďte nastavení hodin a přejděte k nastavení minut. Číslice minut začnou blikat.
4. Stiskem tlačítka B nastavte číslice minut. Hodnotu blikající číslice zvyšujete každým stiskem tlačítka B. Pokud tlačítko B přidržíte stisknuté, pohybují se číslice rychleji.
5. Stiskem tlačítka C dokončíte nastavení druhého časového pásma

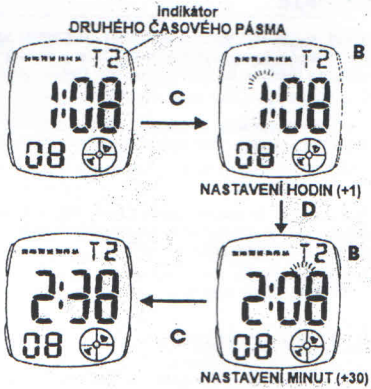

Stiskem tlačítka D se vraťte do režimu ČAS / KALENDÁŘ.

■ POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO PODSVÍCENÍ

Ve kterémkoli režimu stiskněte tlačítko A, světlo osvítí displej na cca 3 sekundy.

Poznámka:

1. Podsvícení hodinek využívá elektroluminiscenční světlo (EL), které má po dlouhé době svícení tendenci se zeslabovat.
2. Osvětlení poskytované podsvícením je na přímém slunci velmi špatně viditelné.

■ VÝMĚNA BATERIE

Baterie SEIKO SR626SW, Maxell SE626SW nebo SONY SR626SW, které napájejí Vaše hodinky, by měly vydržet cca 3 roky. Protože je však baterie do hodinek vkládána v továrně, může být skutečná životnost baterie od doby, kdy hodinky zakoupíte, kratší než 3 roky.

Jakmile se baterie vybije, nezapomeňte ji vyměnit, abyste zabránili případnému poškození hodinek. Pro výměnu baterie Vám doporučujeme navštívit místní opravnu hodinek.

Poznámka:
Pokud používáte buzení déle než 20 sekund denně, časový signál odbíjející každou hodinu více než 24x denně, stopky více než jednou denně a podsvícení více než 1 s denně, může baterie vydržet kratší dobu, než je uvedeno.

■ PÉČE O HODINKY LORUS

Tyto hodinky obsahují přesné elektronické komponenty. Nikdy se nepokoušejte otevírat pouzdro nebo snímat zadní kryt.

- **BATERIE**

UPOZORNĚNÍ
Starou baterii nevystavujte ohni ani ji znovu nenabíjejte. Uchovejte ji na místě mimo dosah dětí. Pokud ji dítě spolkne, poraďte se ihned s lékařem.

- **VODĚODOLNOST**

Podmínky použití / Označení na ciferníku/ pouzdru	Náhodný styk s vodou, jako je postříkání a déšť	Plavání a sprchování	Potápění bez skafandru	Potápění s kyslíkovým přístrojem
Bez označení	NE	NE	NE	NE
VODĚODOLNÉ	ANO	NE	NE	NE
VODĚODOLNÉ (50 m / 5 bar)	ANO	ANO	NE	NE
VODĚODOLNÉ (100 m / 10 bar nebo více)	ANO	ANO	ANO	NE

- Mají-li Vaše hodinky odolnost 200 m / 20 bar, 100 m / 10 bar nebo 50 m / 5 bar, je to vyznačeno na jejich číselníku nebo na zadní straně pouzdra.
- S tlačítky nepracujte, pokud jsou hodinky mokré.
- Jsou-li hodinky vystaveny působení slané vody, opláchněte je pitnou vodou a důkladně utřete dosucha.

Pozor:
Kožený řemínek není vodě odolný, pokud to na něm není vyznačeno, a to ani pokud hodinky samotné vodě odolné jsou.

- **ALERGICKÁ REAKCE**

Protože pouzdro a pásek se dotýkají přímo pokožky, je důležité je pravidelně čistit. Pokud tak neučiníte, může dojít k ušpinění rukávu košile a u osob s citlivou pokožkou ke vzniku vyrážky. Noste hodinky s určitou vůlí (mezerou), abyste nevyvolali alergickou reakci. Pokud Vám na zápěstí vznikne vyrážka, přestaňte hodinky nosit a poraďte se s lékařem.

- **MAGNETISMUS**

Na Vaše hodinky má negativní vliv silný magnetismus. Uchovávejte je mimo těsný kontakt s magnetickými předměty.

- **OTŘESY A VIBRACE**

Hodinky můžete nosit při běžných sportovních činnostech, avšak dávejte pozor, abyste je neupustili nebo jimi neudeřili o tvrdý povrch.

- **TEPLOTA**

Hodinky jsou seřízeny tak, aby si při normální teplotě zachovávaly konstantní přesnost.

■ SERVIS

Pokud hodinky LORUS potřebují opravu nebo seřízení, nahlédněte laskavě do přiloženého ZÁRUČNÍHO LISTU.