

FESTINA SOLAR ENERGY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Gratulujeme k nákupu hodinek Festina Solar!

Doporučujeme si tento návod pečlivě přečíst, abyste používáním hodinek získali maximum.

Tato příručka obsahuje instrukce pro následující modely Festina s vodotěsností 5 ATM:

F20654

F20655

F20656

F20657

F20658


F20659

F20660




JAK NASTAVIT ČAS NA TŘÍRUČKOVÝCH SOLÁRNÍCH HODINKÁCH?

- **Sundejte hodinky ze zápěstí.** Nemějte hodinky na ruce, když je nastavujete. Při nařizování hodinek v nepřírozeném úhlu je rizikem následné poškození vnitřních součástí a potenciální uvolnění korunky.
- **Chcete-li nastavit čas,** jednoduše vytáhněte korunku do nejvzdálenější polohy od pouzdra hodinek. Vteřinová ručka se zastaví, aby vám pomohla přesně nastavit čas.
- **Odšroubujte korunku (pouze hodinky 10 ATM nebo vyšší)** Pokud mají vaše hodinky vodotěsnost 10 ATM (nebo vyšší), pravděpodobně musíte nejprve odšroubovat korunku otočením proti směru hodinových ručiček. Pokud nemůžete korunku otočit ve směru hodinových ručiček, korunka je zašroubována.

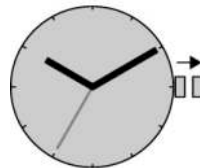

- **Před nastavením času zkontrolujte správný čas**, ujistěte se, že máte přístup k (digitálním) referenčním hodinám založeným na atomové časomíře (například rádiem řízené, čas v mobilním telefonu, nebo přesný čas na internetu).
- **Nastavte čas:** Jemně otočte korunkou ve směru hodinových ručiček (nebo od sebe), dokud nenastavíte správný čas.
- **Zatlačte korunku zpět k pouzdru hodinek.** Je-li korunka šroubovací, zašroubujte a lehce dotáhněte korunku tak, aby byla pod tlakem vody správně vodotěsná.

*Všimněte si polohy vteřinové ručky (v tomto příkladu 35 sekund).
Nyní zkontrolujte referenční hodiny a počkejte, až na referenční časomíře dosáhne hodnoty 35. Poté okamžitě zatlačte korunku zpět do výchozí polohy. Hodinky se znovu rozběhnou ve správný čas.*

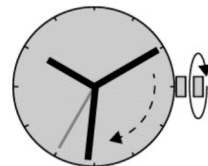



TYP AKUMULÁTORU A TECHNICKÉ INFORMACE

Tyto hodinky jsou vyrobeny pomocí nejnovějších technologií, v oblasti solárních technologií. Strojek vašich nových hodinek Festina je napájen solárním článkem, umístěným po obvodu číselníku. Chcete-li získat kvalifikovanou pomoc, vždy se obračejte výhradně na autorizovaný servis Festina.

Přestože vaše nové hodinky opouštějí sklad Festina s nabitým akumulátorem, nemůžeme vám zaručit plný výkon v době, kdy je budete kupovat. Po zakoupení doporučujeme hodinky umístit na sluneční světlo, aby se akumulátor zcela nabil.

EKOLOGICKÁ FUNKCE Úspora energie

Když je korunka vytažena do 1. polohy, vaše hodinky se zastaví a strojek nečerpá energii z akumulátoru.



FESTINA GROUP

FUNKCE DETEKCE NABÍTÍ AKUMULÁTORU	Když se akumulátor blíží k vybití, vteřinová ručka se přepne do pohybu po 2 vteřinách, což trvá přibližně 2 dny. Během této doby se prosím obraťte na oficiální Centrum technické pomoci společnosti Festina. Více se dozvíte na www.festina.com
FUNKCE RYCHLÉHO STARTU A DETEKTORU AKUMULÁTOR	• Tato funkce vám pomůže pochopit, zda je akumulátor v hodinkách vybitý, nebo se strojek zastavil kvůli jinému problému. • Když se hodinky zcela zastaví kvůli nedostatečnému nabíjení, hodinky se opět rozběhnou, pokud je na chvíli umístíte pod nějaký zdroj světla, vteřinová ručka se během nabíjení bude pohybovat každé 2 vteřiny, dokud se akumulátor opět plně nenabije. • Pokud hodinky po nabití světlem nezačnou fungovat, obraťte se na oficiální servisní centrum Festina. • Více informací na www.festina.com
FUNKCE OCHRANY PROTI PŘEBÍJENÍ	Vaše hodinky jsou vybaveny touto vestavěnou funkcí, která automaticky zastaví nabíjení akumulátoru, aby nebyl nabit více, než je předem stanovená úroveň, čímž zabraňuje poškození a zničení dobíjecí akumulátoru.
DETEKCE NÁRAZŮ	Vaše hodinky jsou vybaveny touto vestavěnou funkcí a inteligentní IC detekuje vnější otřes a zabraňuje skákání ruček.
FUNKCE DETEKCE DOBÍJENÍ	Pokud jsou hodinky umístěny pod světelným zdrojem (více než 500 Lx) generátor impulzů signalizuje každé 2 sekundy po dobu 1 minuty.

SPECIFIKACE A SPECIFIKACE NABÍJENÍ

PROVOZNÍ DOBA

DOBA NABÍJENÍ

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Níže uvedená testovací data se vztahují k barvě číselníku Black Matte, která generuje nejdelší čas nabíjení. Světlejší barvy číselníku nabijí baterii o něco rychleji.

PROVOZNÍ DOBA PŘI PLNÉM NABITÍ	Běžné denní použití			Přibližně 4 měsíce
	Režim úspory energie (korunka vytažena do 1.polohy)			cca 4 roky
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	OSVĚTLENÍ (LX)	DOBA NABÍJENÍ		
		DENNÍ POUŽITÍ	OD ZASTAVENÍ DO FUNKČNÍHO STAVU	OD ZASTAVENÍ AŽ DO PLNÉHO NABITÍ
Venkovní. Pěkné počasí	100 000	8 minut	Přibližně 2 hodiny	Přibližně 25 hodin
Venkovní. Zamračený	10 00	17 minut	Přibližně 4 hodiny	Přibližně 60 hodin
30W světlo vzdálenost 20 cm	3 00	60 minut	Přibližně 14 hodin	
Uvnitř kanceláře	500	5,5 hod.	Přibližně 110 hodin	

DŮLEŽITÉ INFORMACE O NABÍJECÍM VÝKONU:

Nenabíjejte baterii při vysoké teplotě nad 60 °C. Vysoké teploty mohou způsobit poruchu pohybu v důsledku deformace složky pohybu nebo poškození solárního článku. Například při nabíjení akumulátoru žárovkou, halogenem solárním článkem atd. Udržujte hodinky alespoň 50 cm od zdroje světla a ujistěte se, že hodinky nebo strojek nejsou příliš horké (pod 60 ° C).

V případě, že jste se rozhodli hodinky nepoužívat, neodkládejte je do temného prostředí. Vysuňte korunku do krajní polohy (hodinky se zastaví), a nechte na hodinky působit přirozené světlo. Akumulátor by měl být permanentně dobítý minimálně z 60%, pro zachování jeho funkčnosti.

Technické informace:

Strojek:

- *Miyota 2170 Solar Quartz / pánské modely*
- *Miyota 2070 Solar Quartz / dámské modely*

Přesnost: ± 20 vteřin/měsíc

Rezerva chodu při plném nabití: 4 měsíce

DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST

WWW.FESTINA.CZ