

amazfit

BALANCE ULTRA

Obsah balení



Chytré hodinky
s řemínkem



Řemínek




Nabíjecí základna



Návod k použití

O hodinkách

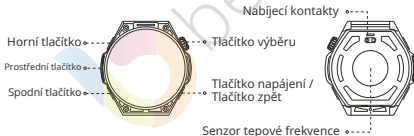

Poznámka: Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapnete hodinky. Pokud není možné hodinky zapnout, nabijte je prosím a zkuste to znovu. Stisknutím a podržením prostředního tlačítka zapnete zámek systému nebo sportovní zámek, krátkým stisknutím prostředního tlačítka nastavíte zkratku k funkci.

Párování hodinek

Zepp je aplikace, kterou musíte pro tyto hodinky mít. Poskytuje vědecký návod pro spánek a cvičení a zdravotní služby šité na míru, které vám pomohou začít zdravý životní styl.

1. Pomocí mobilního telefonu naskenujte QR kód na pravé straně a stáhněte a nainstalujte aplikaci, nebo aplikaci vyhledejte v obchodech Google Play nebo Apple App Store a poté stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace.
2. Otevřete aplikaci, vytvořte si účet a přihlaste se. Stáhněte si aplikaci Zepp
3. Spárujte hodinky podle výzev v aplikaci.




Poznámky:

1. Aby hodinky fungovaly co nejlépe, používejte nejnovější verzi aplikace.
2. Operační systém musí být Android 7.0, iOS 15.0 nebo vyšší.
3. Nepárujte hodinky pomocí funkce Bluetooth mobilního telefonu.

Hodinky spárujte podle pokynů v aplikaci.

Nabíjení hodinek

1. Použijte kabel USB Type-C k připojení nabíjecí základny k napájecímu adaptéru nebo počítači. Ujistěte se, že je spojení bezpečné pro správné nabíjení.
2. Vložte hodinky do nabíjecí základny. Dávejte pozor na směr a polohu hodinek a ujistěte se, že kovové kontakty na zadní straně hodinek těsně přiléhají k nabíjecí základně.
3. Když začne nabíjení, na displeji hodinek se zobrazí průběh nabíjení.

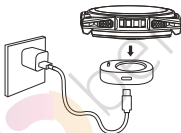


Poznámky:

1. K nabíjení používejte prosím pouze nabíjecí základnu dodanou s hodinkami. Jiná nabíjecí základna může nabíjení ovlivnit. Před nabíjením se ujistěte, že je nabíjecí základna suchá.
2. Pro zajištění optimální rychlosti nabíjení se doporučuje používat napájecí adaptér s nabíjecím proudem 1 A nebo vyšším.


Sestavení a demontáž řemínku hodinek

1. Vyndejte řemínek z obalové krabice a ujistěte se, že je krátký řemínek nahoře a dlouhý řemínek dole, ve správné orientaci.
2. Zarovnejte kolíček řemínku s otvorem v oušku, nejprve vložte jeden konec a poté použijte prst nebo nástroj k zatlačení pružinové tyče, aby druhý konec zapadl do otvoru v oušku.
3. Po instalaci jemně zatáhněte za řemínek, abyste se ujistili, že je bezpečně nainstalován.
4. Chcete-li řemínek odepnout, podívejte se na ilustraci.

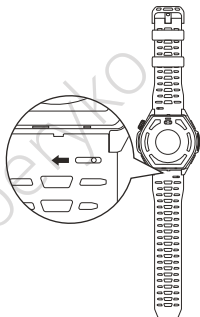

Nošení hodinek

1. Aby byla zajištěna přesnost měření tepové frekvence, saturace krve kyslíkem, spánku a dalších údajů, noste hodinky ve vzdálenosti alespoň jednoho prstu od zápěstní kosti a řemínek udržíte v pohodlné poloze.
2. Během cvičení noste hodinky co nejtěsněji, aby se netřásly, a ve vzdálenosti alespoň jednoho prstu od zápěstní kosti — údaje o tepové frekvenci pak budou přesnější. Po cvičení můžete řemínek vhodně uvolnit, abyste hodinky nosili pohodlně.
3. Při měření saturace krve kyslíkem noste hodinky správně. Vyhněte se nošení hodinek na zápěstním kloubu, držte paži rovně, udržíte pohodlně (přiměřeně těsně) spojení mezi hodinkami a pokožkou zápěstí a držte ruku v klidu po celou dobu měření.

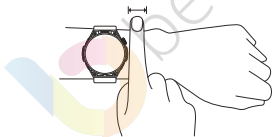

Poznámka:

Při vlivu vnějších faktorů (svěšená ruka, houpání ruky, chloupky, tetování atd.) může být výsledek měření nepřesný.

Základní parametry

Model produktu: A2553

Vstup: DC 5 V 1,5 A MAX

Wi-Fi: 2,4 GHz 802.11 b/g/n

Frekvence Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz

Výstupní výkon Wi-Fi: < 18 dBm

Verze Bluetooth: V5.2

Výstupní výkon Bluetooth: < 13 dBm

Výstupní výkon BLE: < 10 dBm

Informace o certifikaci produktu můžete zobrazit na hodinkách na stránce Nastavení > Systém > Předpisy.

GNSS Rozsah frekvencí: 1559–1610 MHz (RX); 1164–1215 MHz (RX)

Provozní teplota: 0 °C až 45 °C

Odolnost proti vodě: 10 ATM

Frekvence Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Požadavky zařízení: Zařízení s operačním systémem Android 8.0, iOS 17.0 nebo vyšším



Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc.; Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. je používá na základě licence. Ostatní ochranné známky a názvy patří příslušným vlastníkům.

Bezpečnost baterie

1. Toto zařízení je vybaveno integrovanou baterií, kterou nelze vyjmout ani vyměnit. Baterii sami nerozmontovávejte ani neupravujte.
2. Likvidace baterie ohněm nebo v rozpálené troubě, mechanické drcení nebo řezání baterie mohou mít za následek výbuch.
3. Ponechání baterie v extrémně vysoké teplotě okolního prostředí může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
4. Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
5. Nepoužívejte napájecí adaptéry nebo datové kabely, které nejsou řádně certifikovány nebo jsou nekompatibilní, protože by mohly poškodit hodinky a příslušenství, nebo způsobit požár, výbuch či jiné nebezpečí.

Bezpečnost při potápění

1. Za běžných podmínek používání zobrazuje toto zařízení hloubku potápění maximálně do 45 metrů a je určeno pouze pro rekreační potápění a freediving. Nesmí se používat pro technické potápění, jeskynní potápění, potápění se směsí plynů ani pro jiné vysoce rizikové činnosti.

2. Funkce pro potápění jsou určeny pouze certifikovaným potápěčům. Před použitím se prosím ujistěte, že jste absolvovali odborný výcvik a rozumíte obsluze zařízení. Běžní uživatelé, kteří trénují zádrž dechu, testují zádrž dechu nebo se věnují jakékoli potápěčské činnosti, musí být v doprovodu instruktora, zkušeného potápěčského partnera nebo odborníka. Zařízení by nemělo být sdíleno více uživateli — smíchaná data mohou představovat riziko.
3. Potápění je vysoce riziková činnost. Před jeho zahájením se ujistěte, že je váš zdravotní stav pro tuto činnost vhodný. V případě pochybností se poraďte s lékařem. Před každým ponorem vždy zkontrolujte stav zařízení a provádějte pravidelnou údržbu. Zjistíte-li jakoukoli závadu nebo poškození, zařízení nepoužívejte.
4. Vyhněte se rychlému výstupu. I když není dekompresní zastávka vyžadována, důrazně se doporučuje bezpečnostní zastávka v délce 3 minut v hloubce 3–5 metrů.
5. Ke snížení rizika dekompresní nemoci dodržte po ponoru dostatečný povrchový interval, zejména po rekreačních ponorech. Přísně dodržujte doporučenou dobu do letu a před jejím uplynutím nelette. Podrobná doporučení před letem najdete v pokynech uznávaných potápěčských bezpečnostních organizací.
6. Mějte na paměti, že jakékoli elektronické zařízení může selhat. Hloubka, doba ponoru, rychlost výstupu a další údaje ze zařízení jsou pouze orientační a mohou být ovlivněny okolními podmínkami nebo způsobem použití. Vždy se potápějte s profesionálním potápěčským počítačem nebo jiným záložním zařízením. Při zásadních rozhodnutích, jako je plánování dekompresních zastávek nebo určení doby do letu, se nespolehejte na jediné zařízení.
7. Používáním tohoto zařízení berete na vědomí a přijímáte, že slouží jako pomůcka, nezaručuje absolutní přesnost ani vhodnost údajů a nemůže odstranit rizika, která jsou s potápěním spojena. Vždy upřednostněte bezpečnost, sestavujte rozumné plány ponorů a nesete odpovědnost za vlastní bezpečnost.

Bezpečnostní upozornění

1. Nedovolte, aby děti nebo domácí zvířata kousaly nebo spolklý tento produkt nebo jeho příslušenství, protože tím může dojít ke zranění.
2. Nevystavujte tento produkt příliš vysokým nebo nízkým teplotám, které mohou být příčinou požáru nebo výbuchu produktu.
3. Nenechávejte tento produkt v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně, jako jsou například trouby nebo elektrická topení.
4. U některých osob se mohou vyskytnout alergické kožní reakce na plasty, kůži, vlákna a jiné materiály a příznaky typu zarudnutí, otok a zánět při dlouhodobém kontaktu se součástmi tohoto produktu. Pokud se u vás vyskytnou tyto příznaky, přestaňte s používáním a poraďte se s lékařem.
5. Nepoužívejte napájecí adaptéry nebo datové kabely, které nejsou řádně certifikovány nebo jsou nekompatibilní, protože by mohly poškodit hodinky a příslušenství, nebo způsobit požár, výbuch či jiné nebezpečí.
6. Rádiové vlny generované produktem mohou ovlivnit provoz implantovaných lékařských zařízení nebo osobních lékařských zařízení, například kardiostimulátorů a sluchových pomůcek. Jestliže taková lékařská zařízení používáte, zjistěte u výrobce, jaká jsou omezení používání tohoto produktu.
7. Nevyhazujte tento produkt a jeho příslušenství do běžného domácího odpadu. Ujistěte se, že tento produkt a jeho příslušenství zlikvidujete či zrecyklujete dle místních zákonů a předpisů.

Opravy a údržba

1. Zabraňte kontaktu mýdla, dezinfekčního prostředku na ruce, sprchového gelu, pletového mléka a dalších čistících prostředků s hodinkami, abyste předešli podráždění pokožky zbytkovými chemikáliemi, korozi zařízení nebo zhoršení jeho vodotěsnosti.
2. Po koupání (u zařízení, která koupání podporují), plavání (u zařízení, která plavání podporují) nebo pocení při nošení zařízení jej prosím ihned očistěte a osušte.
3. Po delším nošení se doporučuje použít měkký hadřík namočený v čisté vodě k vyčištění nabíjecích kontaktů, aby pot, maz a špína neovlivnily výkon nabíjení.
4. Když používáte řemínky k hodinkám ve světlých barvách, zabraňte jejich kontaktu s tmavými oděvy, aby nedošlo ke vzniku barevných skvrn.
5. Hodinky nejsou vhodné pro horké sprchy, horké prameny, sauny (parní místnosti) a podobné situace. Po kontaktu hodinek s mořskou vodou prosím opláchněte všechny otvory sladkou vodou, aby se zabránilo usazování a krystalizaci zbytkové mořské vody, což by mohlo ovlivnit normální používání hodinek.
6. Nevystavujte zařízení příliš dlouho přímému slunci. Příliš vysoká nebo nízká okolní teplota může způsobit selhání zařízení.
7. Se zařízením během přepravy zacházejte opatrně. Nevystavujte zařízení vlhkosti.
8. Hodinky nenoste během vyšetření magnetickou rezonancí a v jiných vysoce magnetických prostředích. V opačném případě se hodinky mohou poškodit.

Záruka a vrácení zboží

Omezená záruka Amazfit se vztahuje na produkty Amazfit s výrobními vadami počínaje originálním datem nákupu. Záruční lhůta je 12 měsíců nebo jiná podle požadavků platných spotřebitelských zákonů v zemi nákupu spotřebitele. Naše záruka je doplněním práv poskytovaných platnými spotřebitelskými zákony.

Oficiální webová stránka: www.amazfit.com

Prohlédněte si prosím FAQ na webových stránkách, kde najdete informace o řešení problémů:
support.amazfit.com/en/product-list

Poznámky:

- Tento produkt není zdravotnický prostředek. Žádná data ani měření nejsou určena k lékařské diagnostice ani k lékařskému sledování.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, doporučujeme jej před uložením vypnout. Každých 6 měsíců dobijte baterii na 100 %, abyste zabránili jejímu poškození nadměrným vybitím v důsledku dlouhodobého skladování.

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz